


现代特拉卡aCovec2.5发动机电控系统电路图（MT）

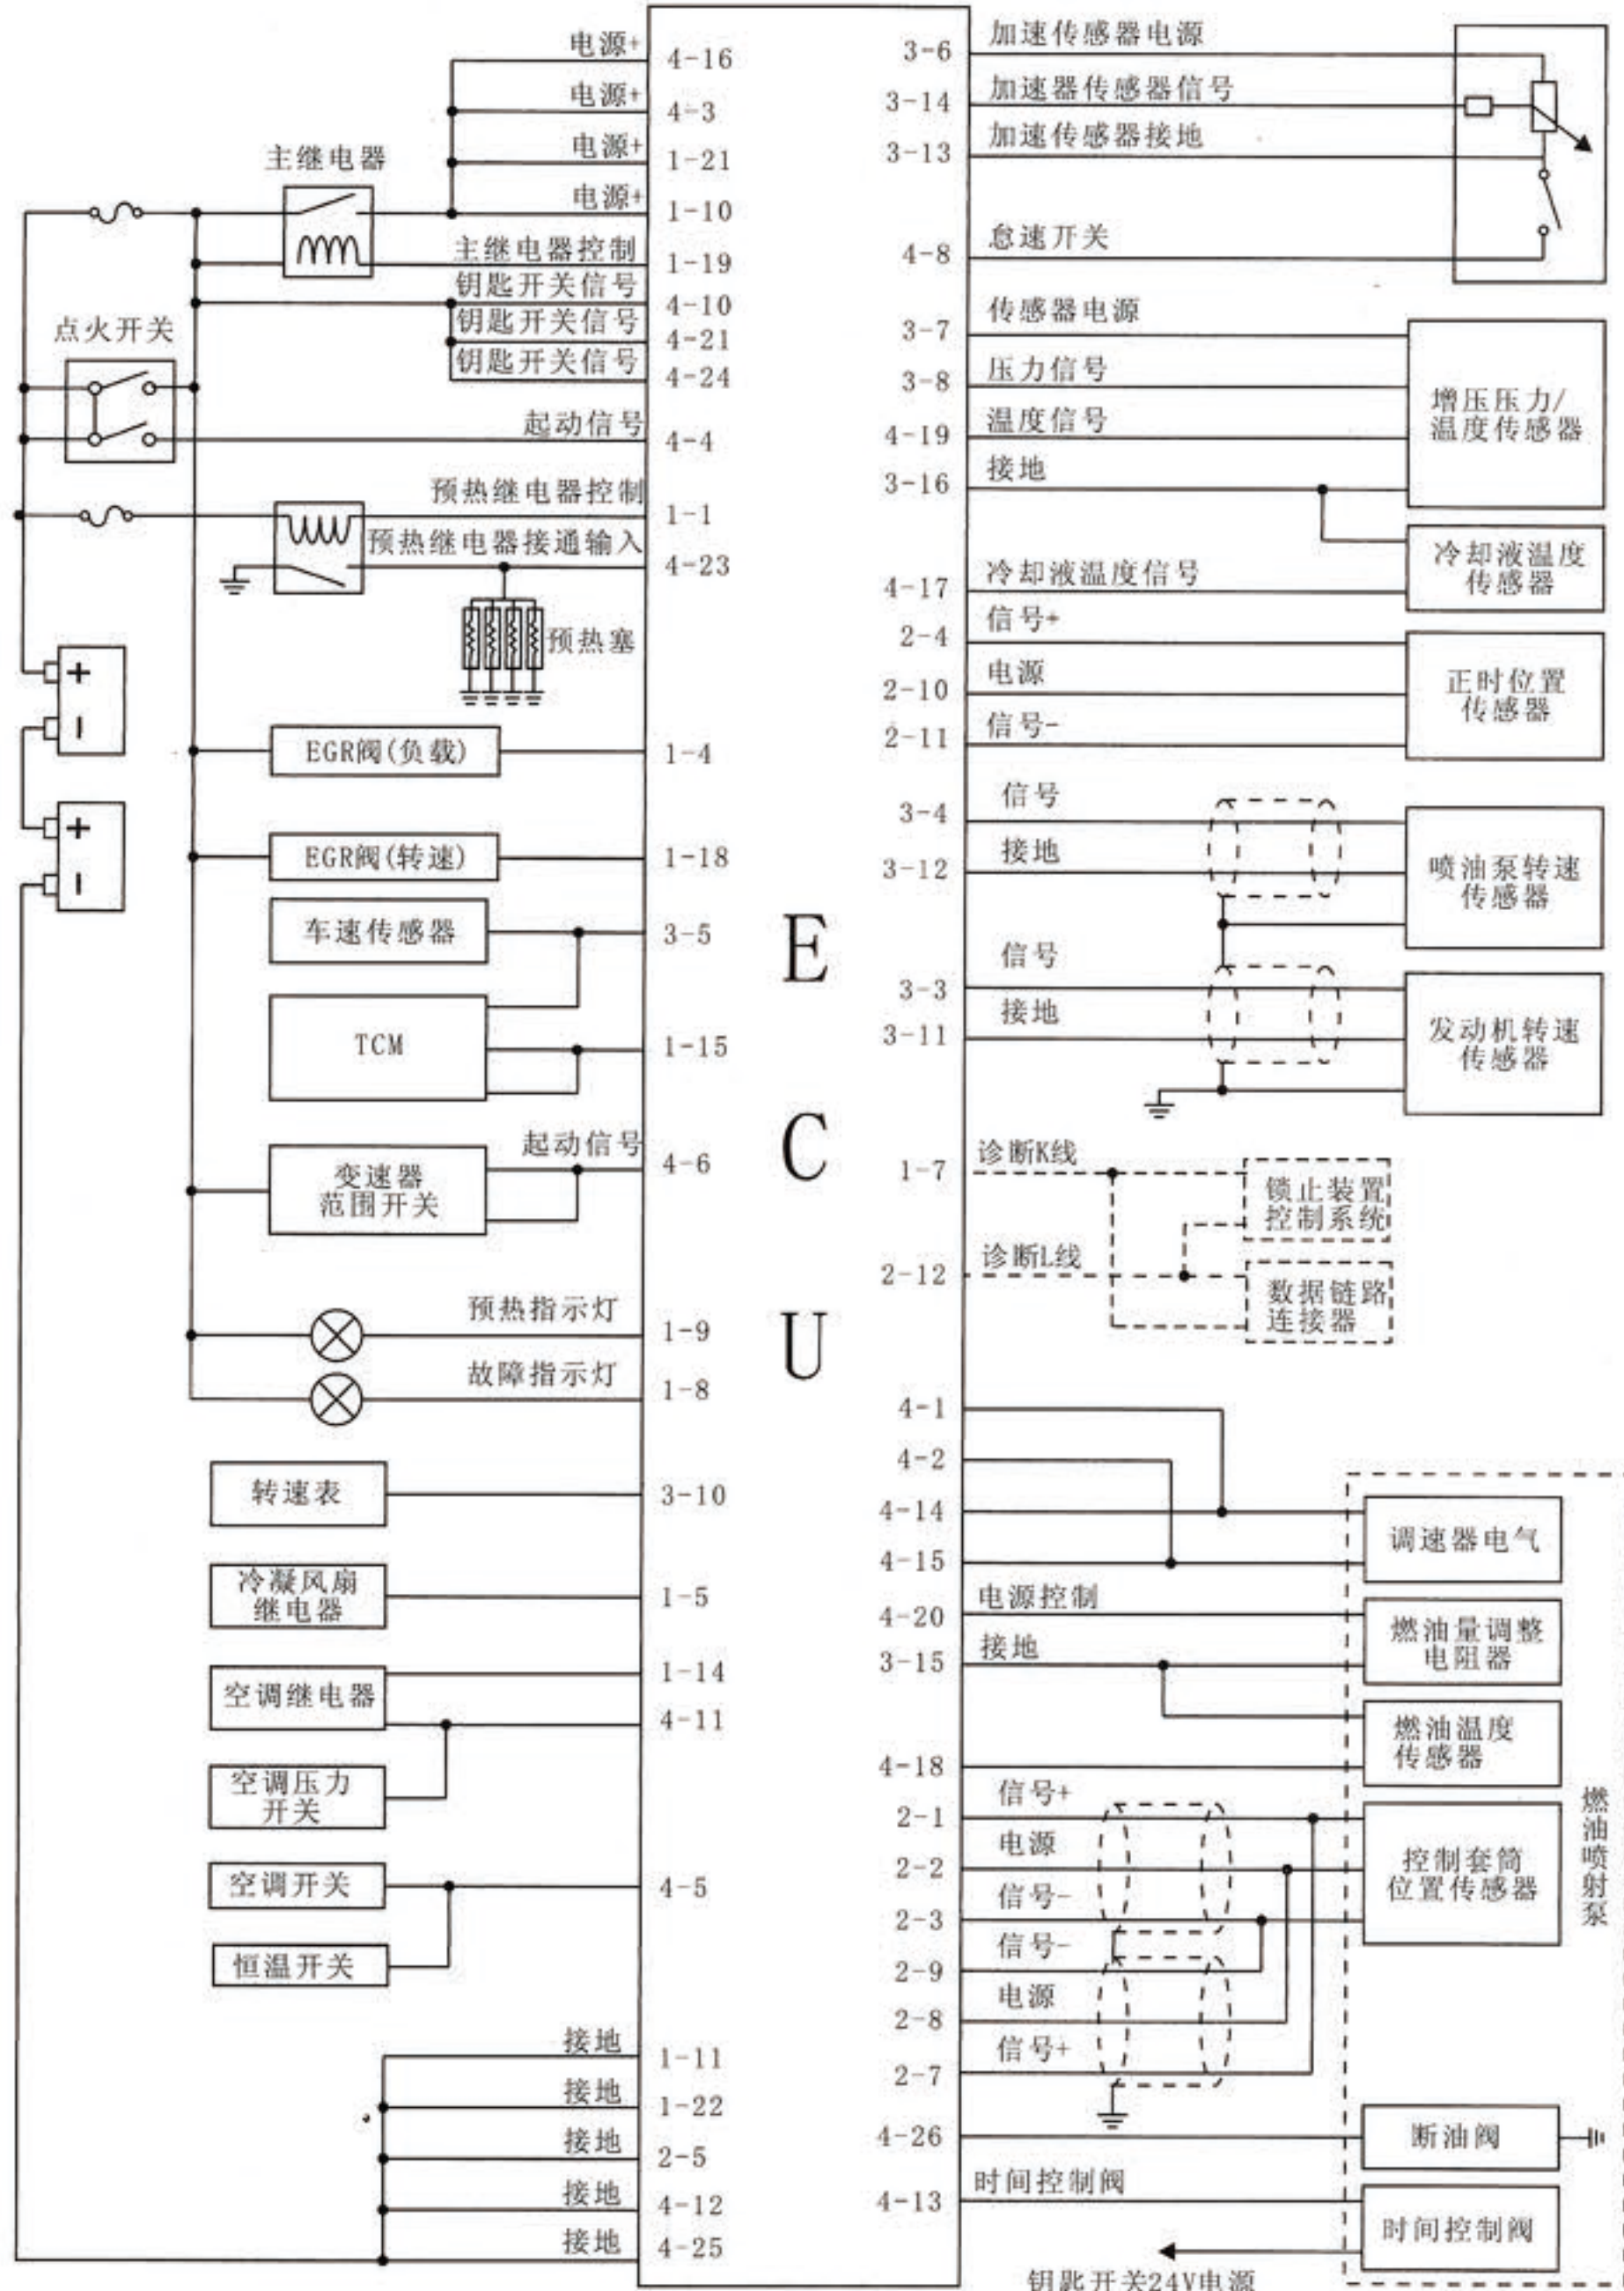

现代特拉卡aCovec2.5发动机电控系统针脚定义（MT）

接口	功能
1-1	预热继电器控制
1-4	EGR 阀（负载）
1-5	冷凝风扇继电器
1-7	诊断 K 线
1-8	故障指示灯
1-9	预热指示灯
1-10	电源+
1-11	接地
1-14	空调继电器
1-15	TCM
1-18	EGR 阀（转速）
1-19	主继电器控制
1-21	电源+
1-22	接地
2-1	控制套筒位置传感器信号+
2-2	控制套筒位置传感器电源
2-3	控制套筒位置传感器信号-
2-4	正时位置传感器信号+
2-5	接地
2-7	控制套筒位置传感器信号+
2-8	控制套筒位置传感器电源
2-9	控制套筒位置传感器信号-
2-10	正时位置传感器电源
2-11	正时位置传感器信号-
2-12	诊断 L 线
3-3	发动机转速传感器信号
3-4	喷油泵转速传感器信号
3-5	车速传感器
3-6	加速传感器电源
3-7	增压压力/温度传感器电源
3-8	增压压力/温度传感器压力信号
3-10	转速表
3-11	发动机转速传感器接地
3-12	喷油器转速传感器接地
3-13	加速传感器接地
3-14	加速传感器信号
3-15	燃油量调整电阻器接地
3-16	增压压力/温度传感器接地
4-1	调速器电气
4-2	调速器电气
4-3	电源+
4-4	起动信号

接口	功能
4-5	空调开关/恒温开关
4-6	变速器范围开关起动信号
4-8	怠速开关
4-10	钥匙开关信号
4-11	空调继电器
4-12	接地
4-13	时间控制阀
4-14	调速器电气
4-15	调速器电气
4-16	电源+
4-17	冷却液温度传感器信号
4-18	燃油温度传感器信号
4-19	增压压力/温度传感器温度信号
4-20	燃油量调整电阻器电源控制
4-21	钥匙开关信号
4-23	预热继电器接通输入
4-24	钥匙开关信号
4-25	接地
4-26	断油阀