


玉柴YC4FA EDC16博士共轨电控系统电路图

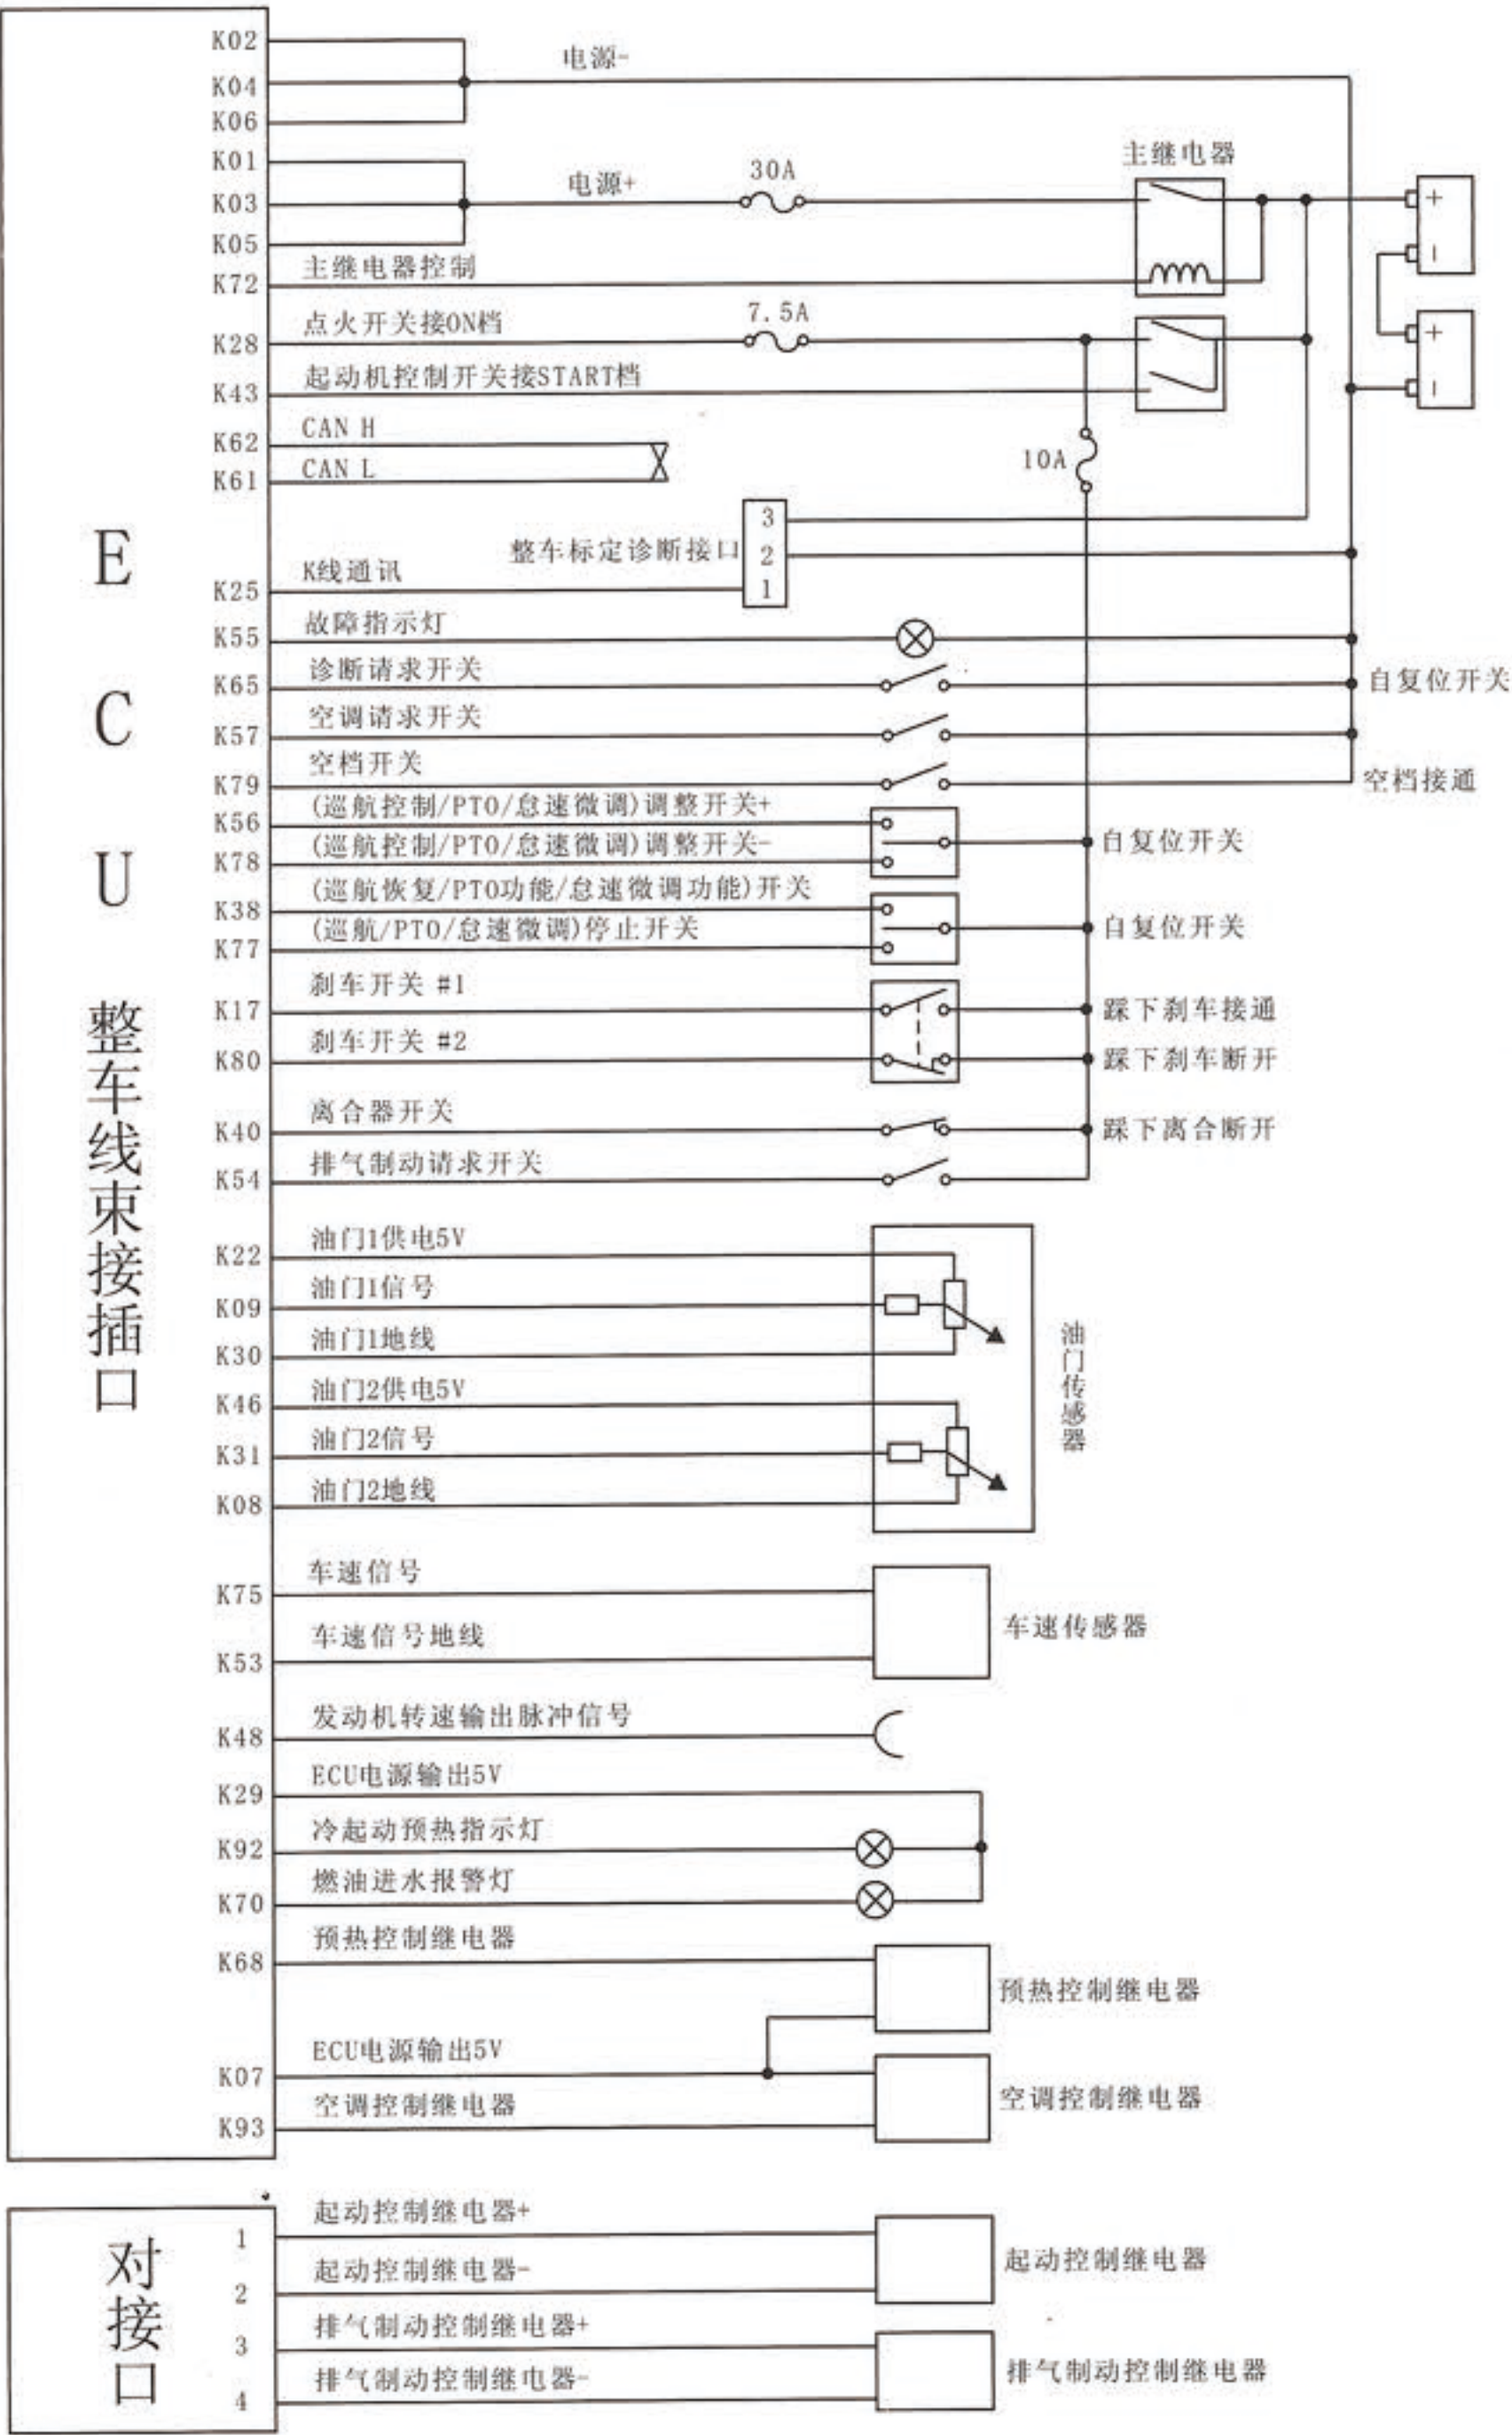

玉柴 YC4FA EDC16UC40 博世共轨发动机 ECU 端子定义

针脚号	连接
K01、K03、K05	ECU 电源+
K02、K04、K06	ECU 电源-
K07	ECU 电源输出+5V
K08	油门#2 地线
K09	油门#1 信号
K17	刹车开关#1
K22	油门#1 +5V 供电
K25	K 线通讯
K28	点火开关
K29	ECU 电源输出+5V
K30	油门#1 地线
K31	油门#2 信号
K38	(巡航恢复/PTO 功能/怠速微调功能) 开关
K40	离合器开关
K43	起动控制开关
K46	油门#2 +5V 供电
K48	发动机转速输出脉冲信号
K53	车速信号接地
K54	排气制动请求开关
K55	故障指示灯
K56	(巡航控制/PTO/怠速微调) 调整开关+
K57	空调请求开关
K61	CAN-L
K62	CAN-H
K65	诊断请求开关
K68	预热控制继电器
K70	燃油进水报警灯
K72	主继电器控制
K75	车速信号
K77	(巡航/PTO 怠速微调) 停止开关
K78	(巡航控制/PTO/怠速微调) 调整开关-
K79	空挡开关
K80	刹车开关#2
K92	冷起动预热指示灯
K93	空调控制继电器