


玉柴YC4F德尔福共轨系统电控系统电路图

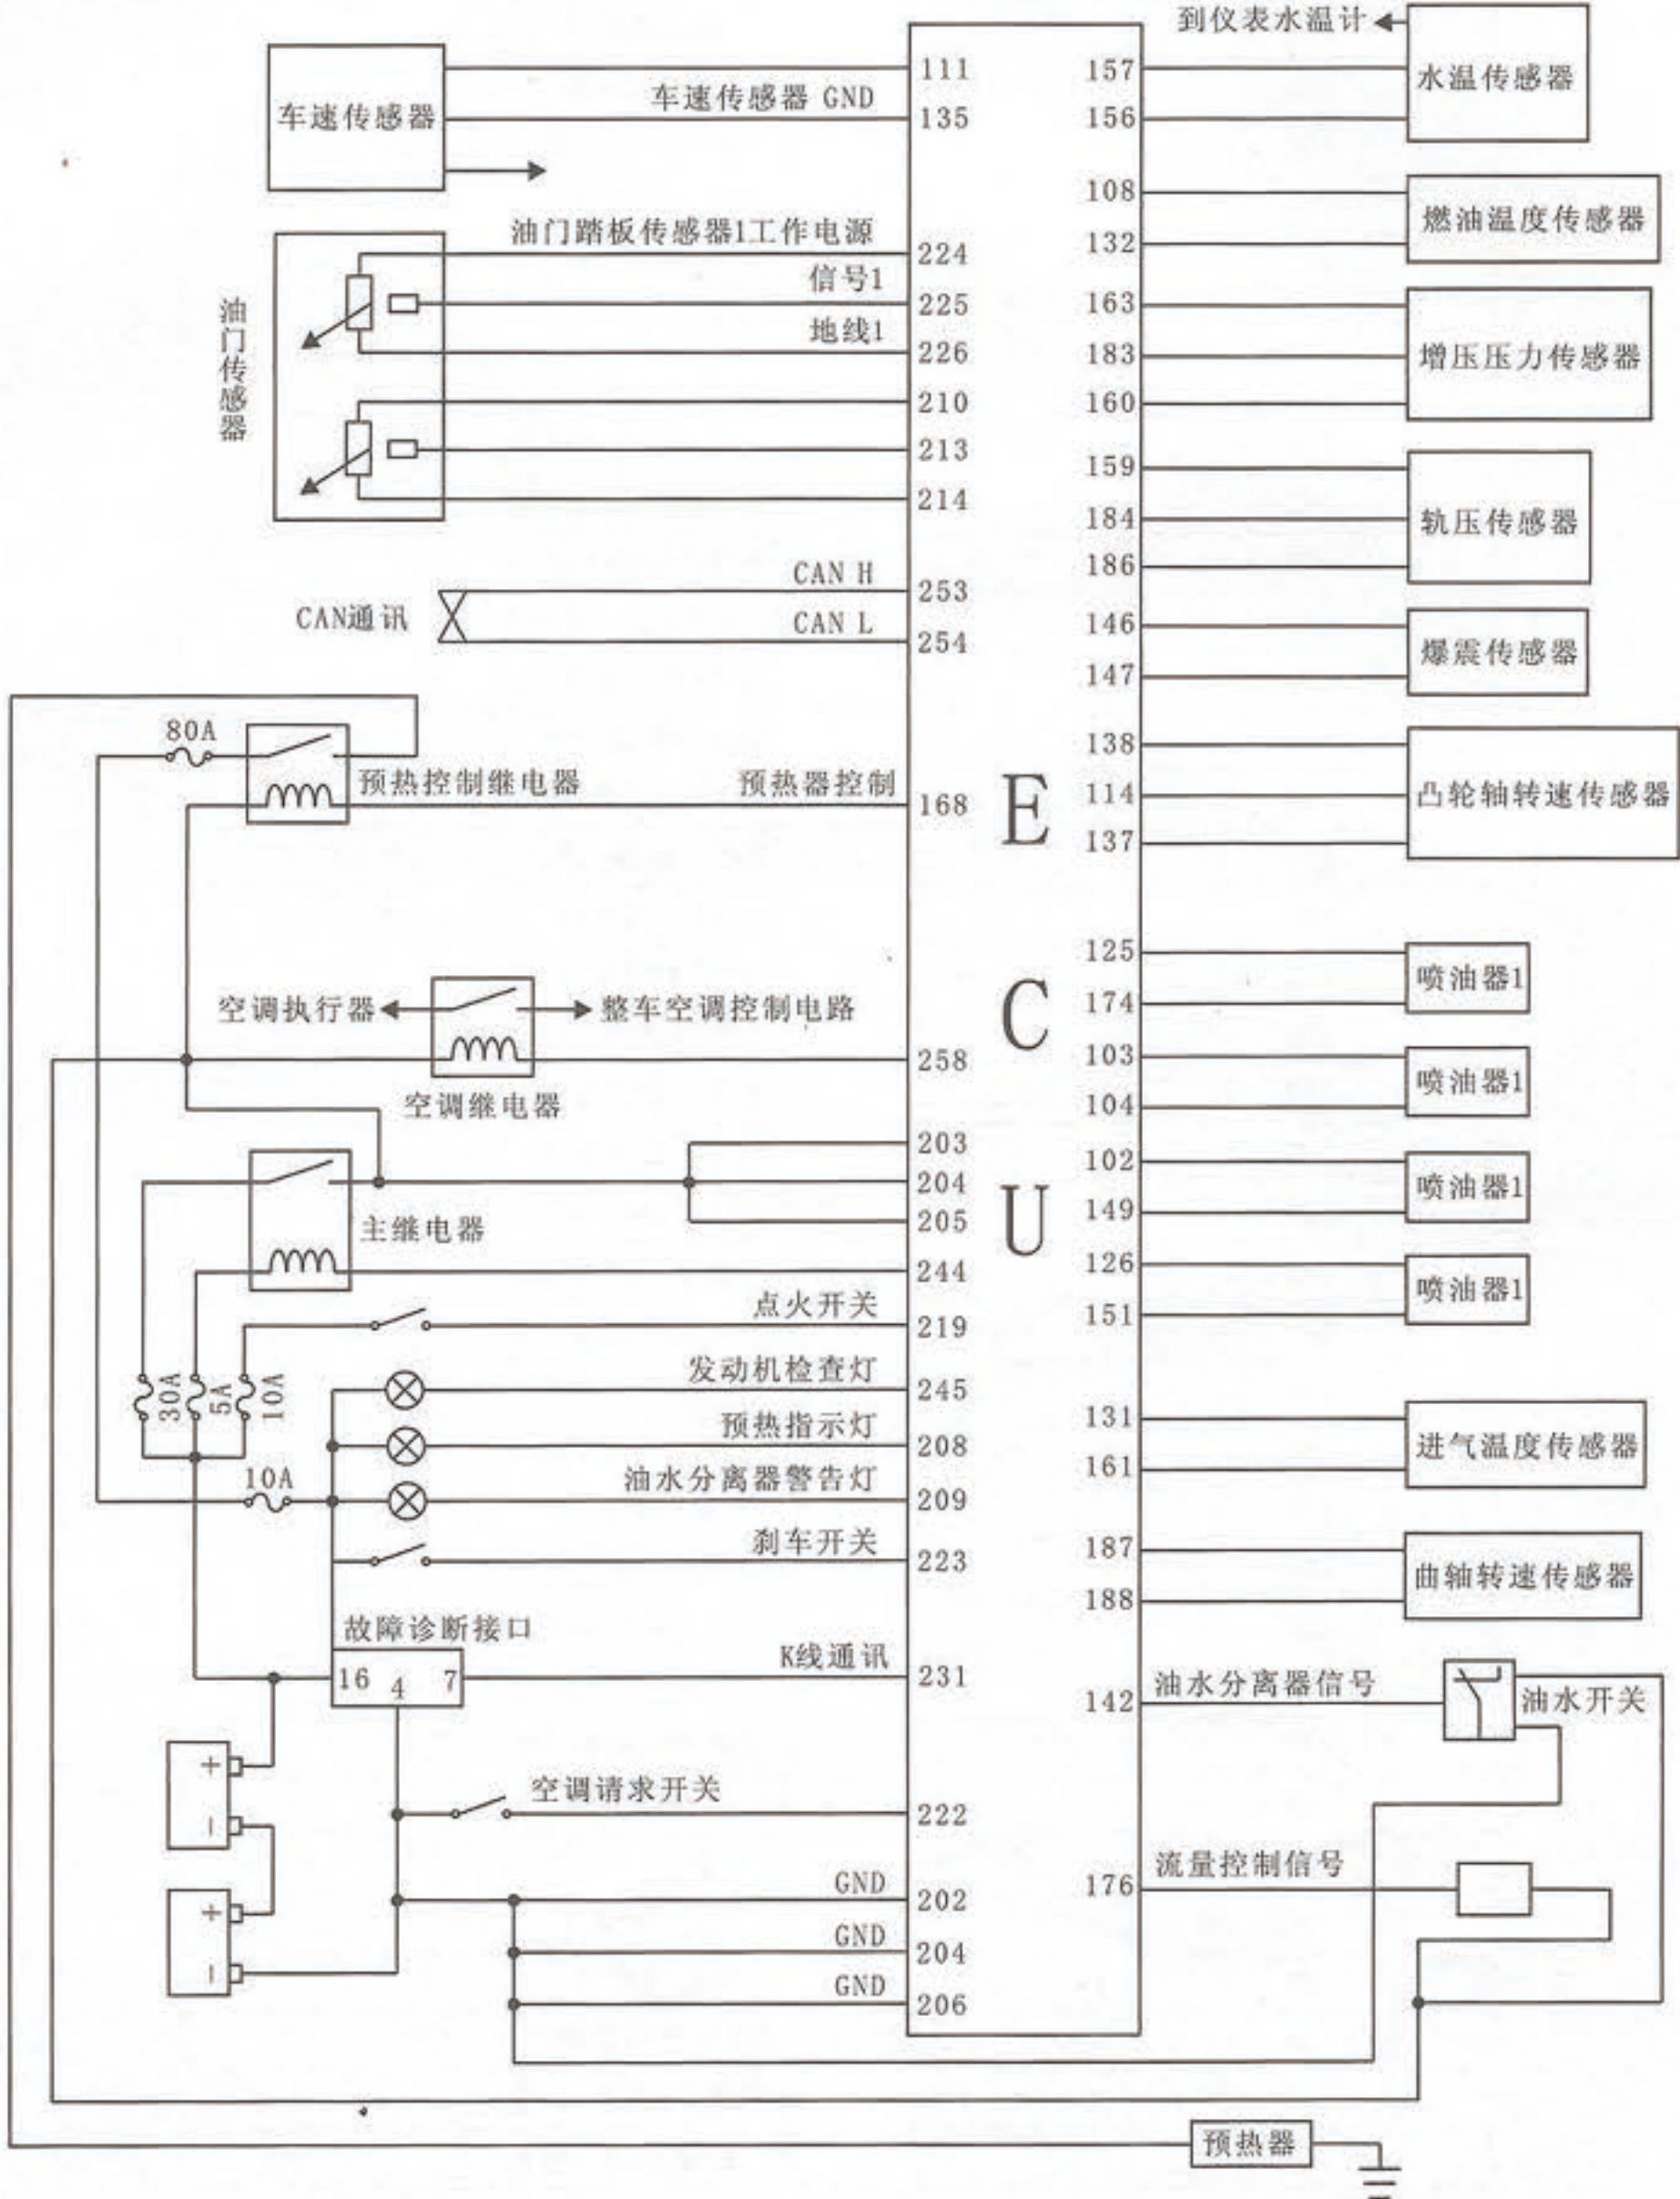

玉柴 YC4F 发动机 ECU 端子定义

针脚号	连接
102	3#喷油嘴信号
103	2#喷油嘴信号
104	2#喷油嘴回路
108	燃油温度传感器信号
111	车速传感器信号
114	凸轮轴传感器回路
125	1#喷油嘴信号
126	4#喷油嘴信号
131	进气温度传感器信号
132	燃油温度传感器回路
135	车速传感器回路
137	凸轮轴传感器+5V 供电
138	凸轮轴传感器信号
142	油水分离器信号
146	爆震传感器信号+
147	爆震传感器信号-
149	3#喷油嘴回路
151	4#喷油嘴回路
156	水温传感器回路
157	水温传感器信号
159	轨压传感器信号
160	增压压力传感器+5V 供电
161	进气温度传感器回路
163	增压压力传感器信号
168	预热控制继电器
174	1#喷油嘴回路
176	流量控制信号
183	增压压力传感器回路
184	轨压传感器回路
186	轨压传感器+5V 供电
187	曲轴转速传感器信号
188	曲轴转速传感器回路
201、203、205	ECU 供电 (+12V)
202、204、206	ECU 接地
208	预热指示灯
209	油水分离器警告灯
210	油门踏板#2 +5V 供电
213	油门踏板#2 +5V 信号
214	油门踏板#2 +5V 地线
219	点火开关
222	空调请求信号

针脚号	连接
223	刹车开关
224	油门踏板#1 +5V 供电
225	油门踏板#1 +5V 信号
226	油门踏板#1 +5V 地线
231	K 线通讯
244	主继电器
245	发动机检查灯
253	CAN-H
254	CAN-L
257	水温传感器信号
258	空调继电器