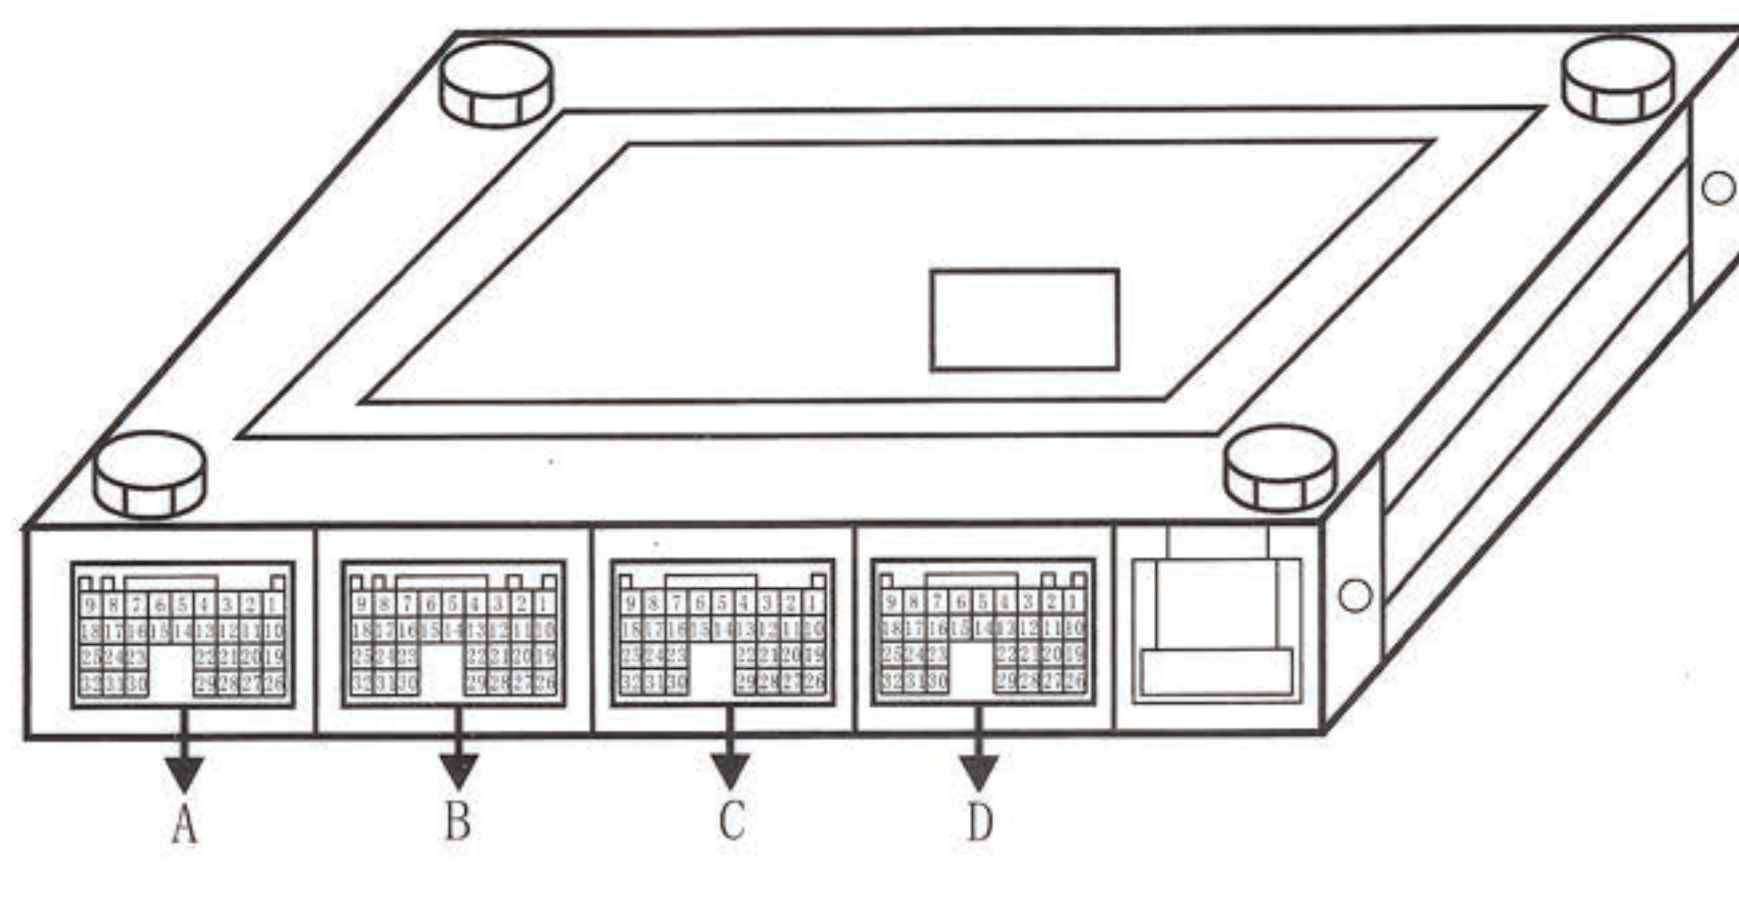
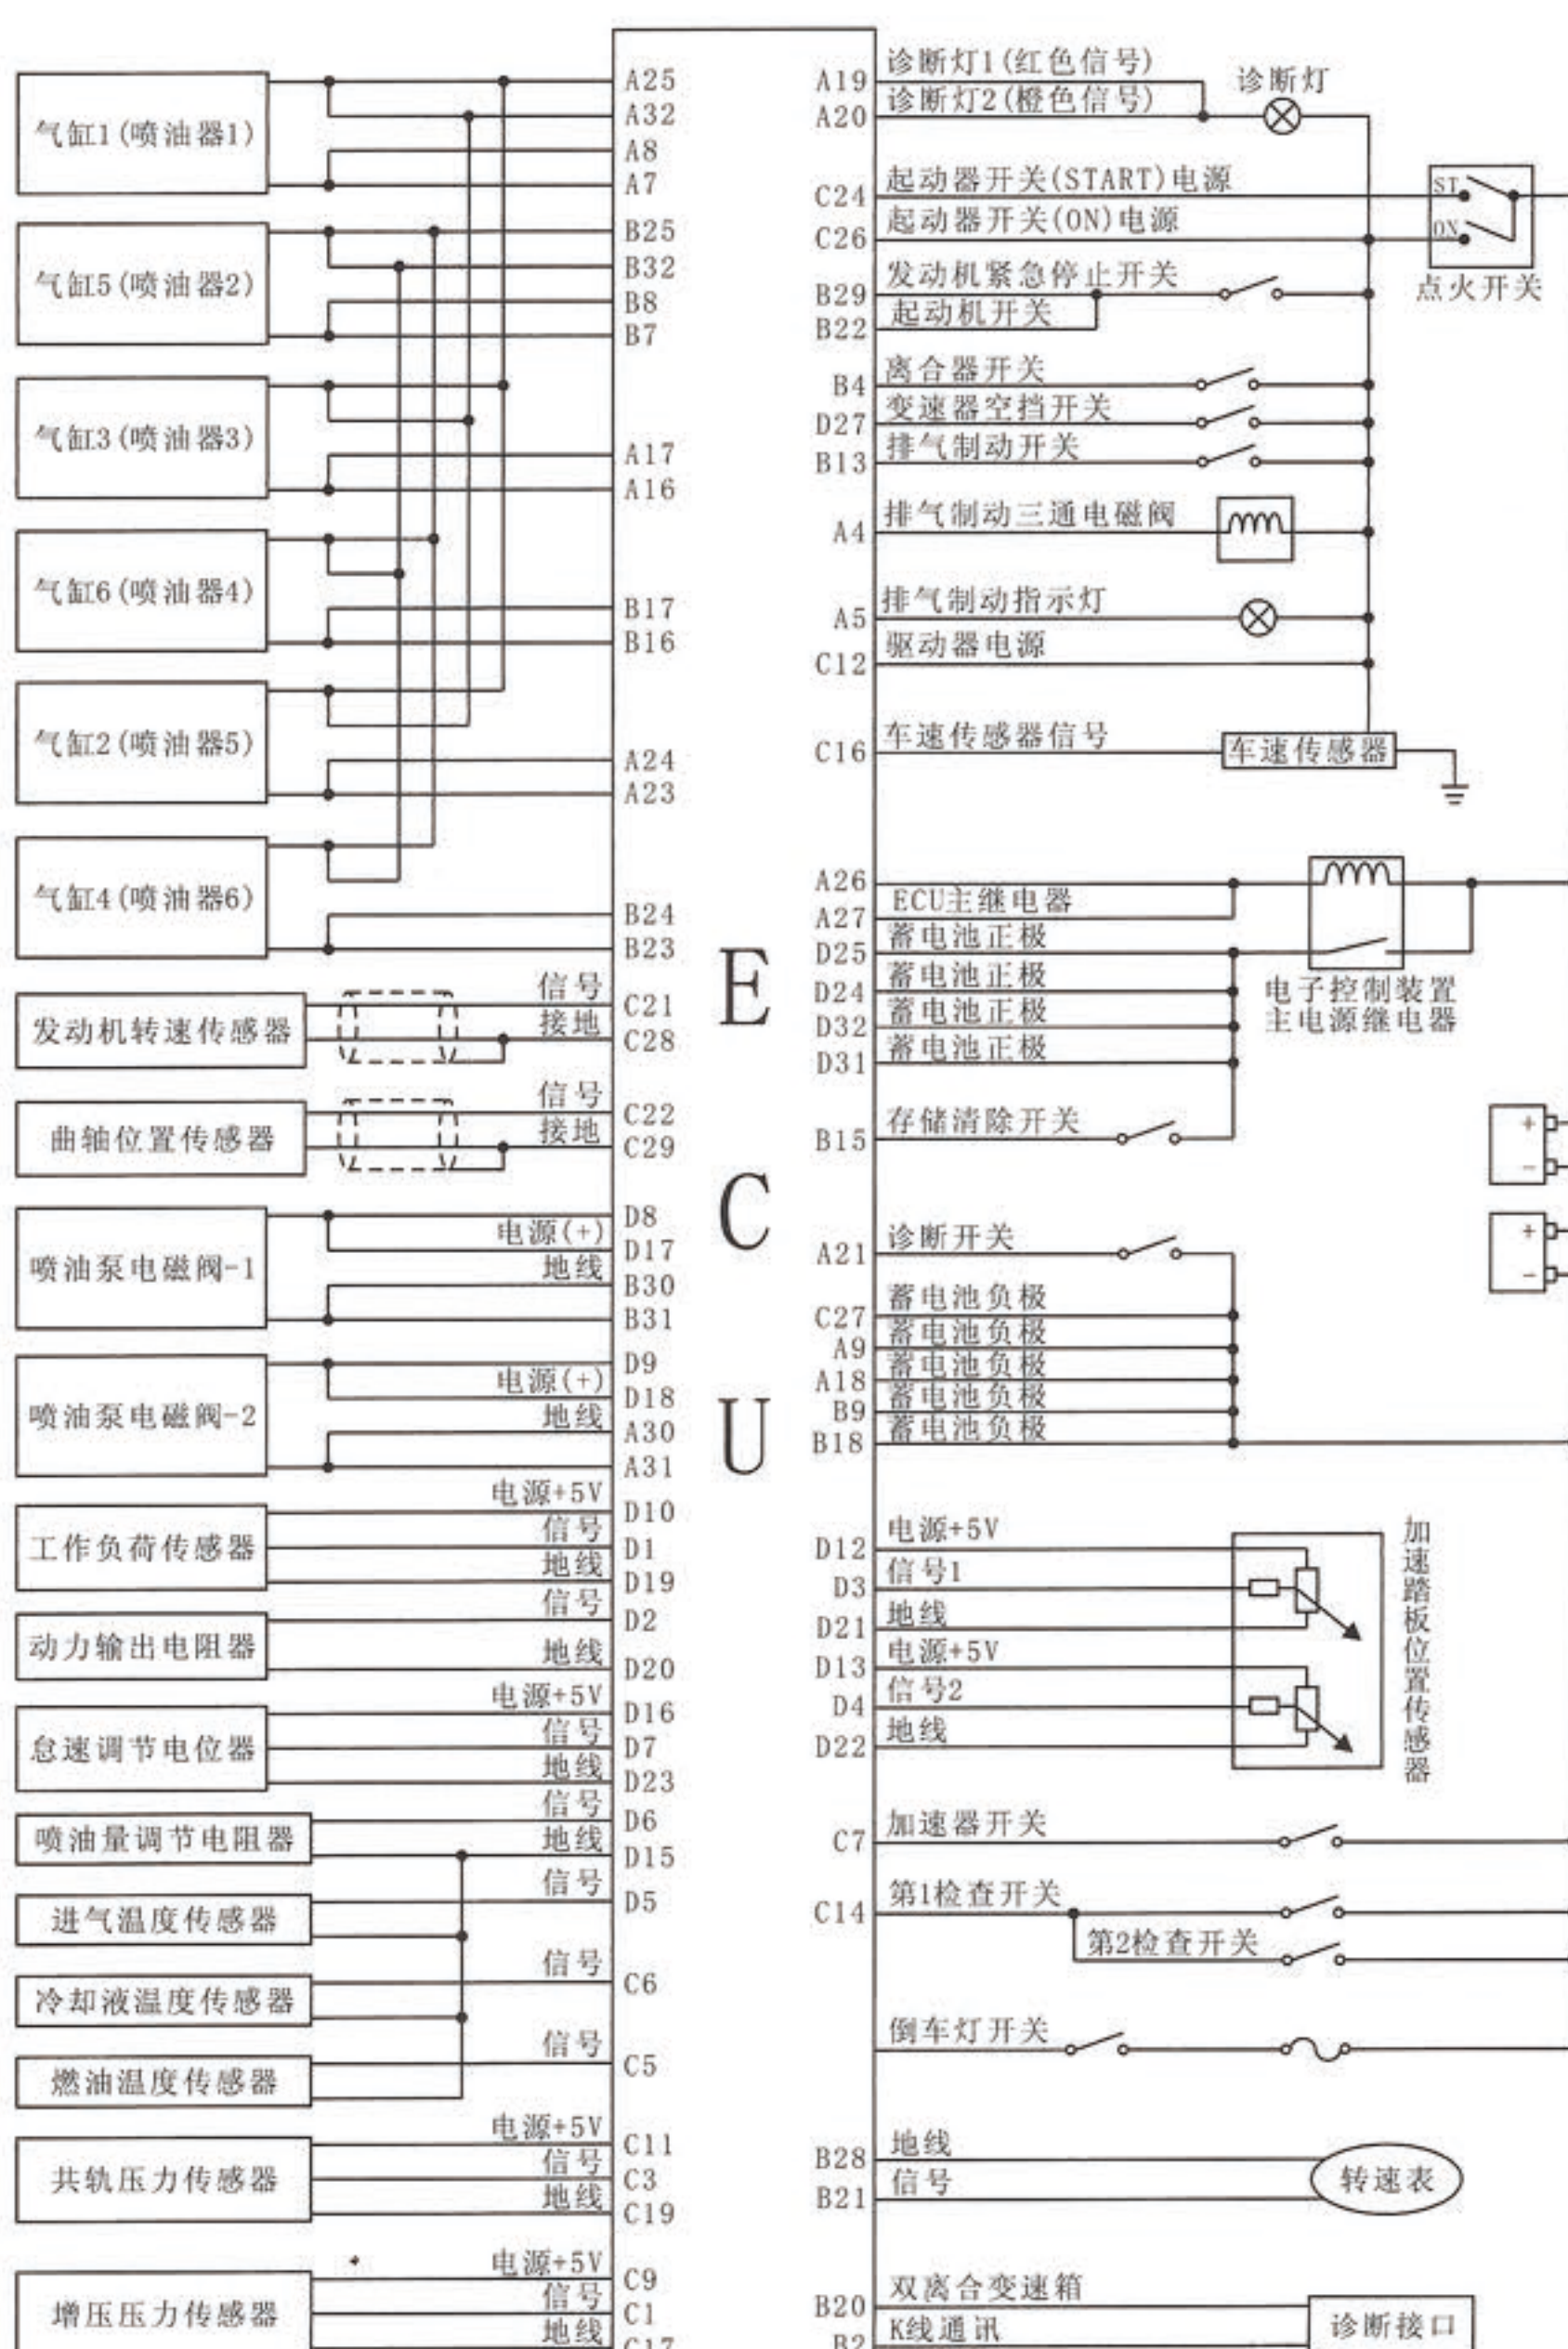


三菱FUSO 6M70 发动机电控系统电路图

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

C座

D座

三菱FUSO 6M70针脚定义

A 座针脚定义

接口	功能
A4	排气制动三通电磁阀
A5	排气制动指示灯
A7	气缸 1 (喷油器 1)
A8	气缸 1 (喷油器 1)
A9	蓄电池负极
A16	气缸 3 (喷油器 3)
A17	气缸 3 (喷油器 3)
A18	蓄电池负极
A19	诊断灯 1 (红色信号)
A20	诊断灯 2 (橙色信号)
A21	诊断开关
A22	气缸 2 (喷油器 5)

A24	气缸 2 (喷油器 5)
A25	气缸 1 (喷油器 1)
A26	主继电器
A27	主继电器
A30	喷油嘴电磁阀-2 地线
A31	喷油嘴电磁阀-2 地线
A32	气缸 1 (喷油器 1)

B 座针脚定义

接口	功能
B2	诊断接口 (K 线通讯)
B4	离合器开关
B7	气缸 5 (喷油器 2)
B8	气缸 5 (喷油器 2)
B9	蓄电池负极
B13	排气制动开关
B15	存储清除开关
B16	气缸 6 (喷油器 4)
B17	气缸 6 (喷油器 4)
B18	蓄电池负极
B20	诊断接口 (双离合变速器)
B21	转速表信号
B22	起动机
B23	气缸 4 (喷油器 6)
B24	气缸 4 (喷油器 6)
B25	气缸 5 (喷油器 2)
B28	转速表地线
B29	发动机紧急停止开关
B30	喷油嘴电磁阀-1 地线
B31	喷油嘴电磁阀-1 地线
B32	气缸 5 (喷油器 2)

C 座针脚定义

接口	功能
C1	增压压力传感器信号
C3	共轨压力传感器信号
C5	燃油温度传感器信号
C6	冷却液温度传感器信号
C7	加速器开关
C9	增压压力传感器电源+5V
C11	共轨压力传感器电源+5V
C12	驱动器电源
C14	检查开关
C16	车速传感器信号

C17	增压压力传感器地线
C19	共轨压力传感器地线
C21	发动机转速传感器信号
C22	曲轴位置传感器信号
C24	起动机开关（START）电源
C26	起动机开关（ON）电源
C27	蓄电池负极
C28	发动机转速传感器地线
C29	曲轴位置传感器地线

功能

D1	工作负荷传感器信号
D2	动力输出电阻器信号
D3	加速踏板位置传感器信号 1
D4	加速踏板位置传感器信号 2
D5	进气温度传感器信号
D6	喷油量调节电阻器信号
D7	怠速调节电位器信号
D8	喷油嘴电磁阀-1 电源 (+)
D9	喷油嘴电磁阀-2 电源 (+)
D10	工作负荷传感器电源+5V
D12	加速踏板位置传感器电源+5V
D13	加速踏板位置传感器电源+5V
D15	喷油量调节电阻器地线
D16	怠速调节电位器电源+5V
D17	喷油嘴电磁阀-1 电源 (+)
D18	喷油嘴电磁阀-2 电源 (+)
D19	工作负荷传感器地线
D20	动力输出电阻器地线
D21	加速踏板位置传感器地线
D22	加速踏板位置传感器地线
D23	怠速调节电位器地线
D24	蓄电池正极
D25	蓄电池正极
D27	变速器空挡开关
D31	蓄电池正极