

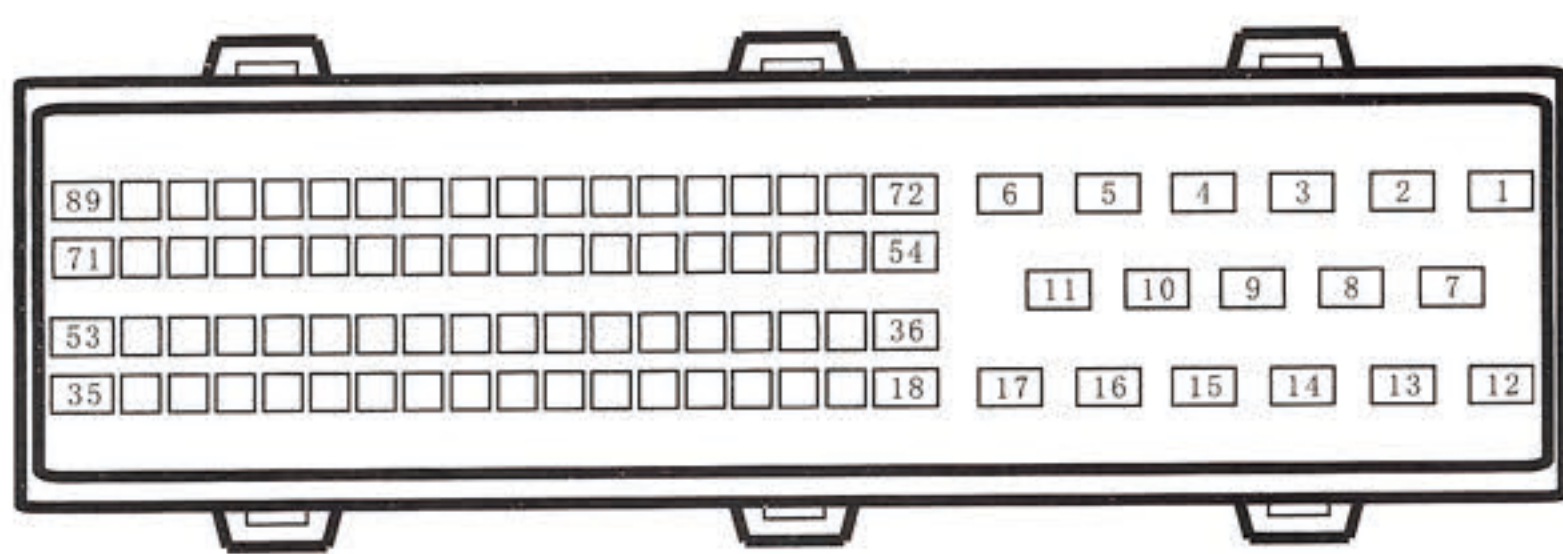


上汽红岩重卡依维柯EV01发动机BOSCH EDC7UC32电控系统电路

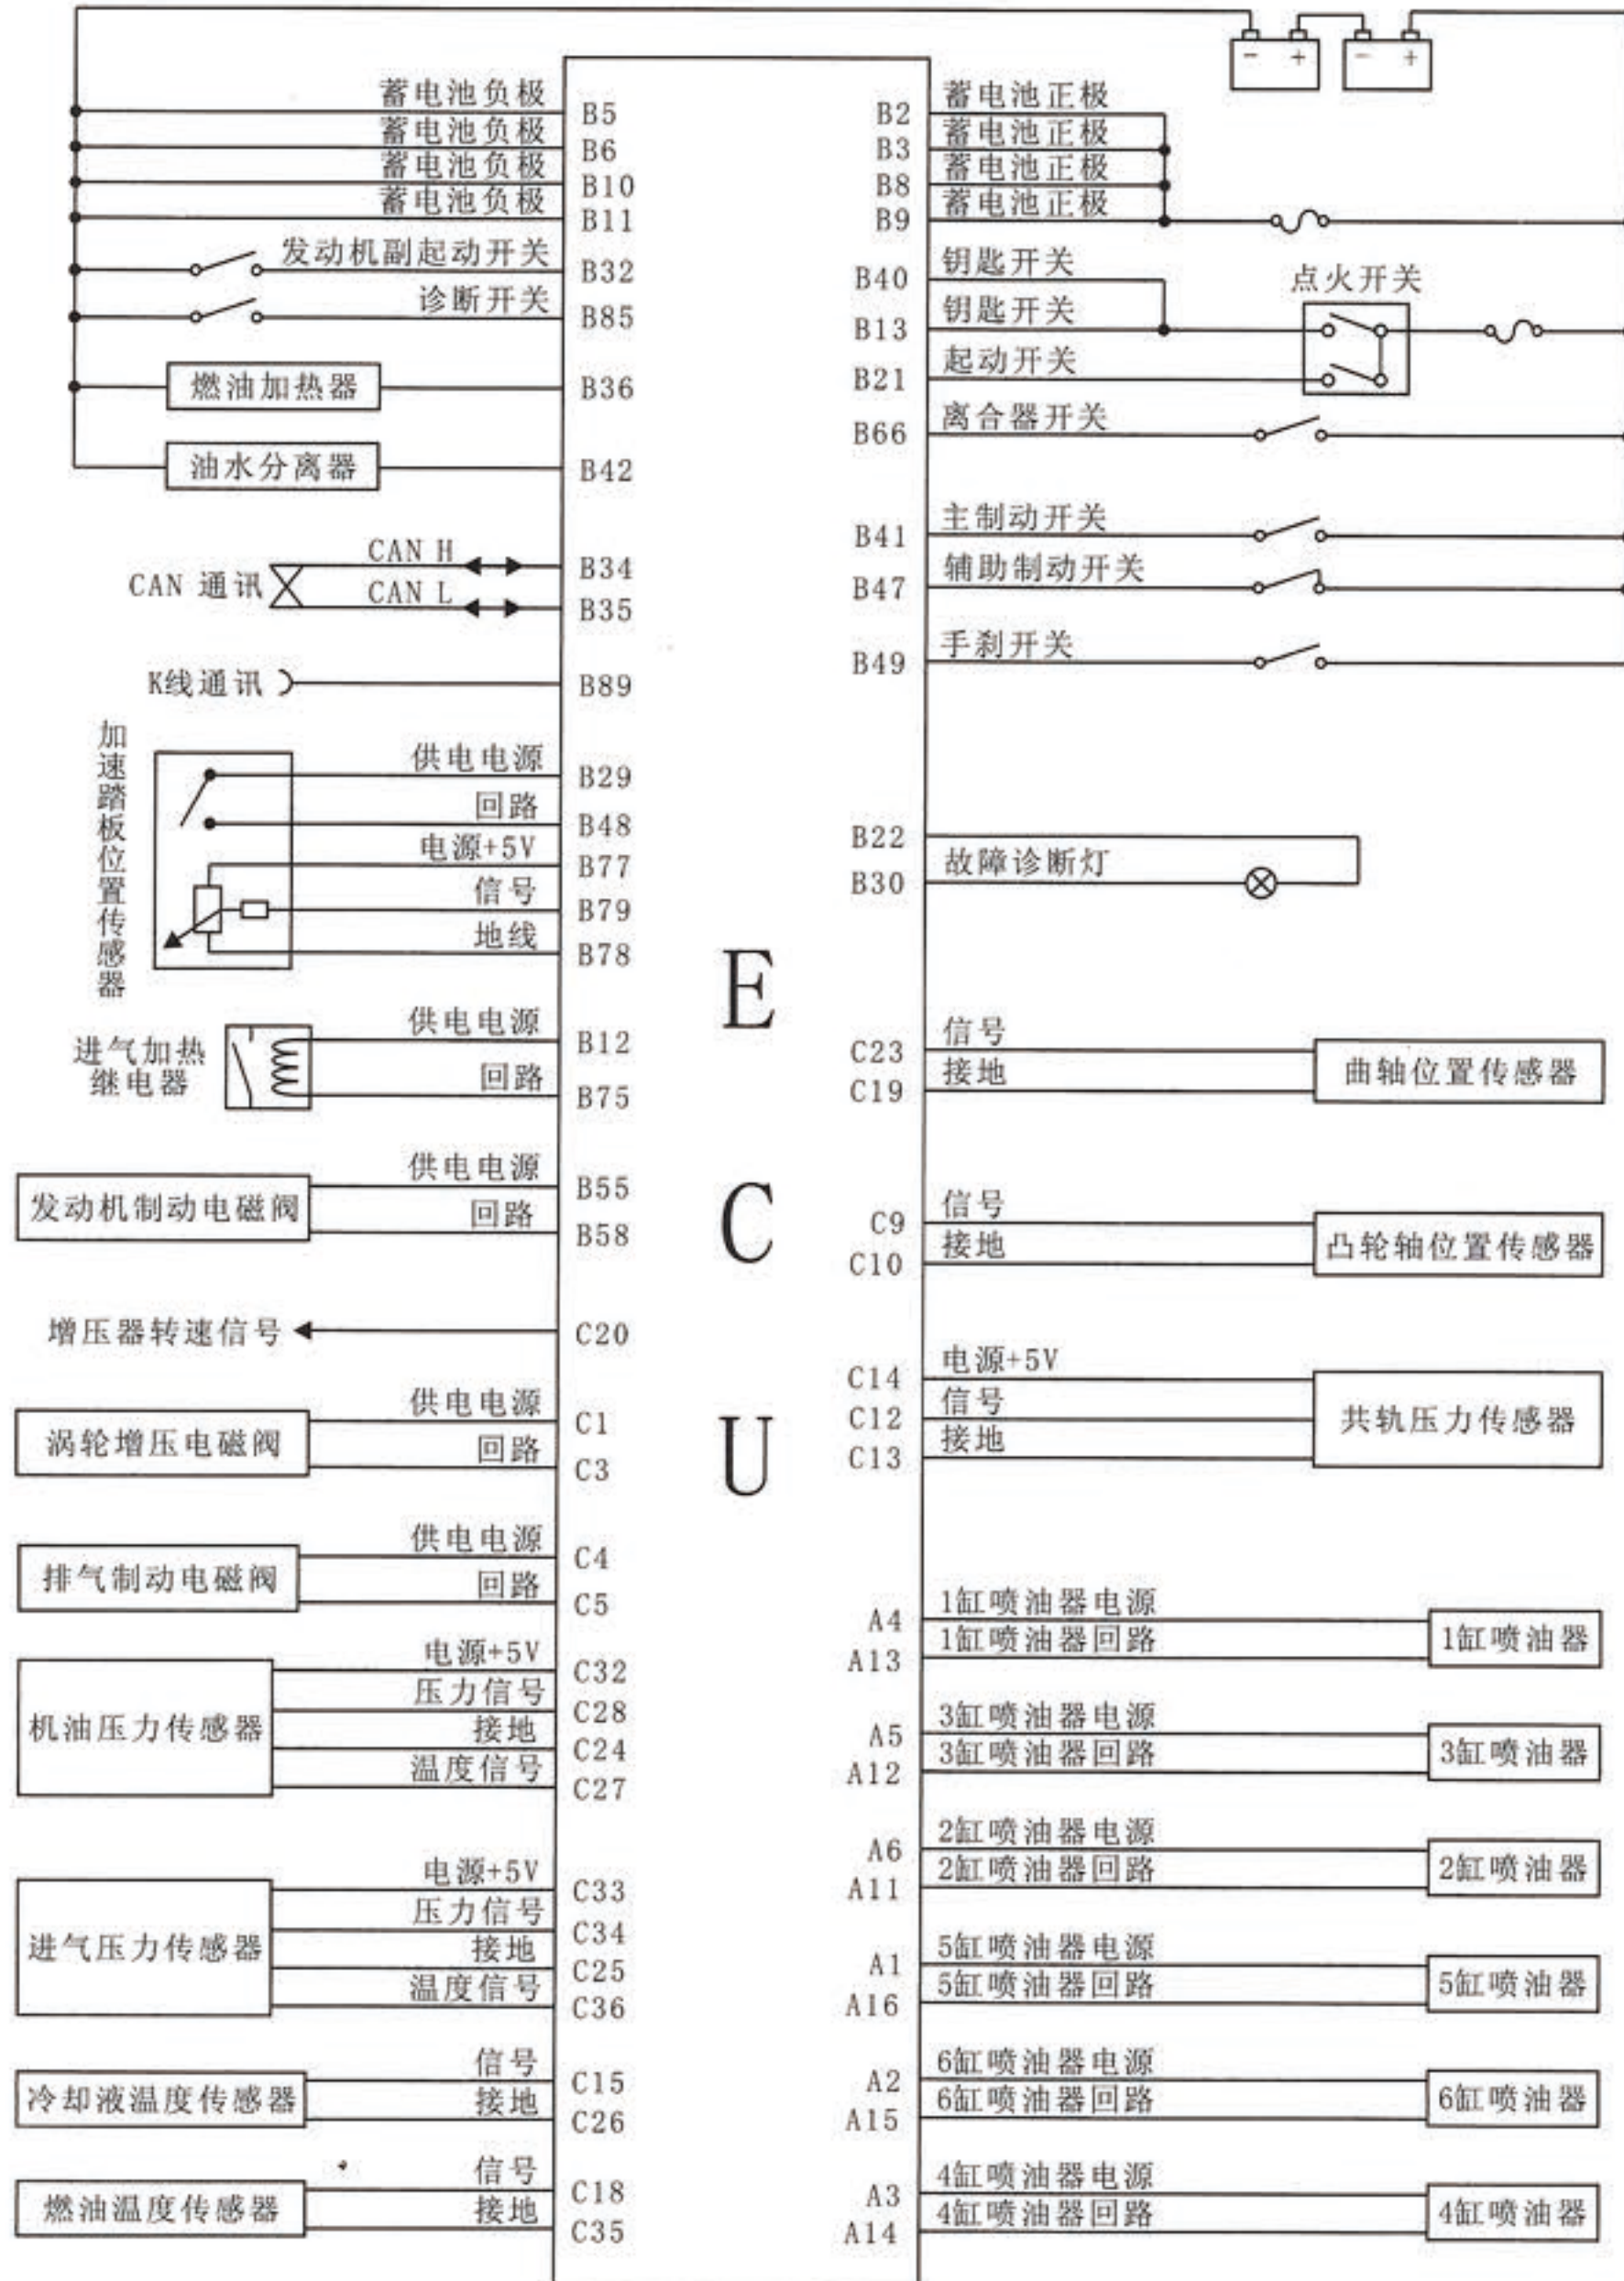

车辆侧连接器(B座)

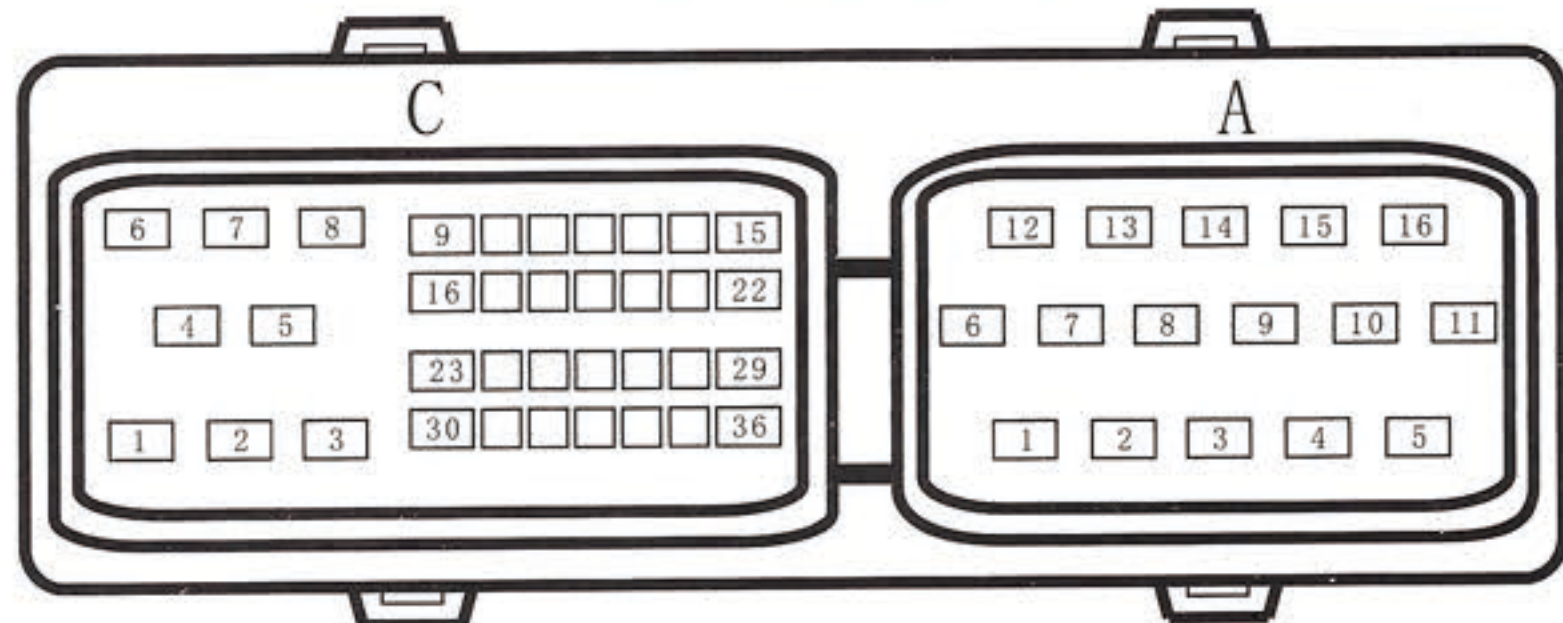

发动机侧连接器(A座和C座)

EV01-杰狮产品电子电气系统 V08.09 针脚定义

A 座

接口	功能
A1	5缸喷油器电源
A2	6缸喷油器电源
A3	4缸喷油器电源
A4	1缸喷油器电源
A5	3缸喷油器电源
A6	2缸喷油器电源
A11	2缸喷油器回路
A12	3缸喷油器回路
A13	1缸喷油器回路
A14	4缸喷油器回路
A15	6缸喷油器回路
A16	5缸喷油器回路

C 座

接口	功能
C1	涡轮增压电磁阀供电电源
C3	涡轮增压电磁阀回路
C4	排气制动电磁阀供电电源
C5	排气制动电磁阀回路

C9	凸轮轴位置传感器信号
C10	凸轮轴位置传感器接地
C12	共轨压力传感器信号
C13	共轨压力传感器接地
C14	共轨压力传感器电源+5V
C15	冷却液温度传感器信号
C18	燃油温度传感器信号
C19	曲轴位置传感器接地
C20	增压器转速信号
C23	曲轴位置传感器信号
C24	机油压力传感器接地
C25	进气压力传感器接地
C26	冷却液温度传感器接地
C27	机油压力传感器温度信号
C28	机油压力传感器压力信号
C32	机油压力传感器电源+5V
C33	进气压力传感器电源+5V
C34	进气压力传感器压力信号
C35	燃油温度传感器接地
C36	进气压力传感器温度信号

B 座

接口	功能
B2	蓄电池正极
B3	蓄电池正极
B5	蓄电池负极
B6	蓄电池负极
B8	蓄电池正极
B9	蓄电池正极
B10	蓄电池负极
B11	蓄电池负极
B12	进气加热继电器供电电源
B13	钥匙开关
B21	起动开关
B22	故障诊断灯
B29	加速踏板位置传感器供电电源
B30	故障诊断灯
B32	发动机副起动开关
B34	CAN H
B35	CAN L
B36	燃油加热器
B40	钥匙开关
B41	主制动开关
B42	油水分离器
B47	辅助制动开关

B48	加速踏板位置传感器回路
B49	手刹开关
B55	发动机制动电磁阀供电电源
B58	发动机制动电磁阀回路
B66	离合器开关
B75	进气加热继电器回路
B77	加速踏板位置传感器电源+5V
B78	加速踏板位置传感器地线
B79	加速踏板位置传感器信号
B85	诊断开关
B89	K线通信