


五十铃6HE1发机动电控系统电路图

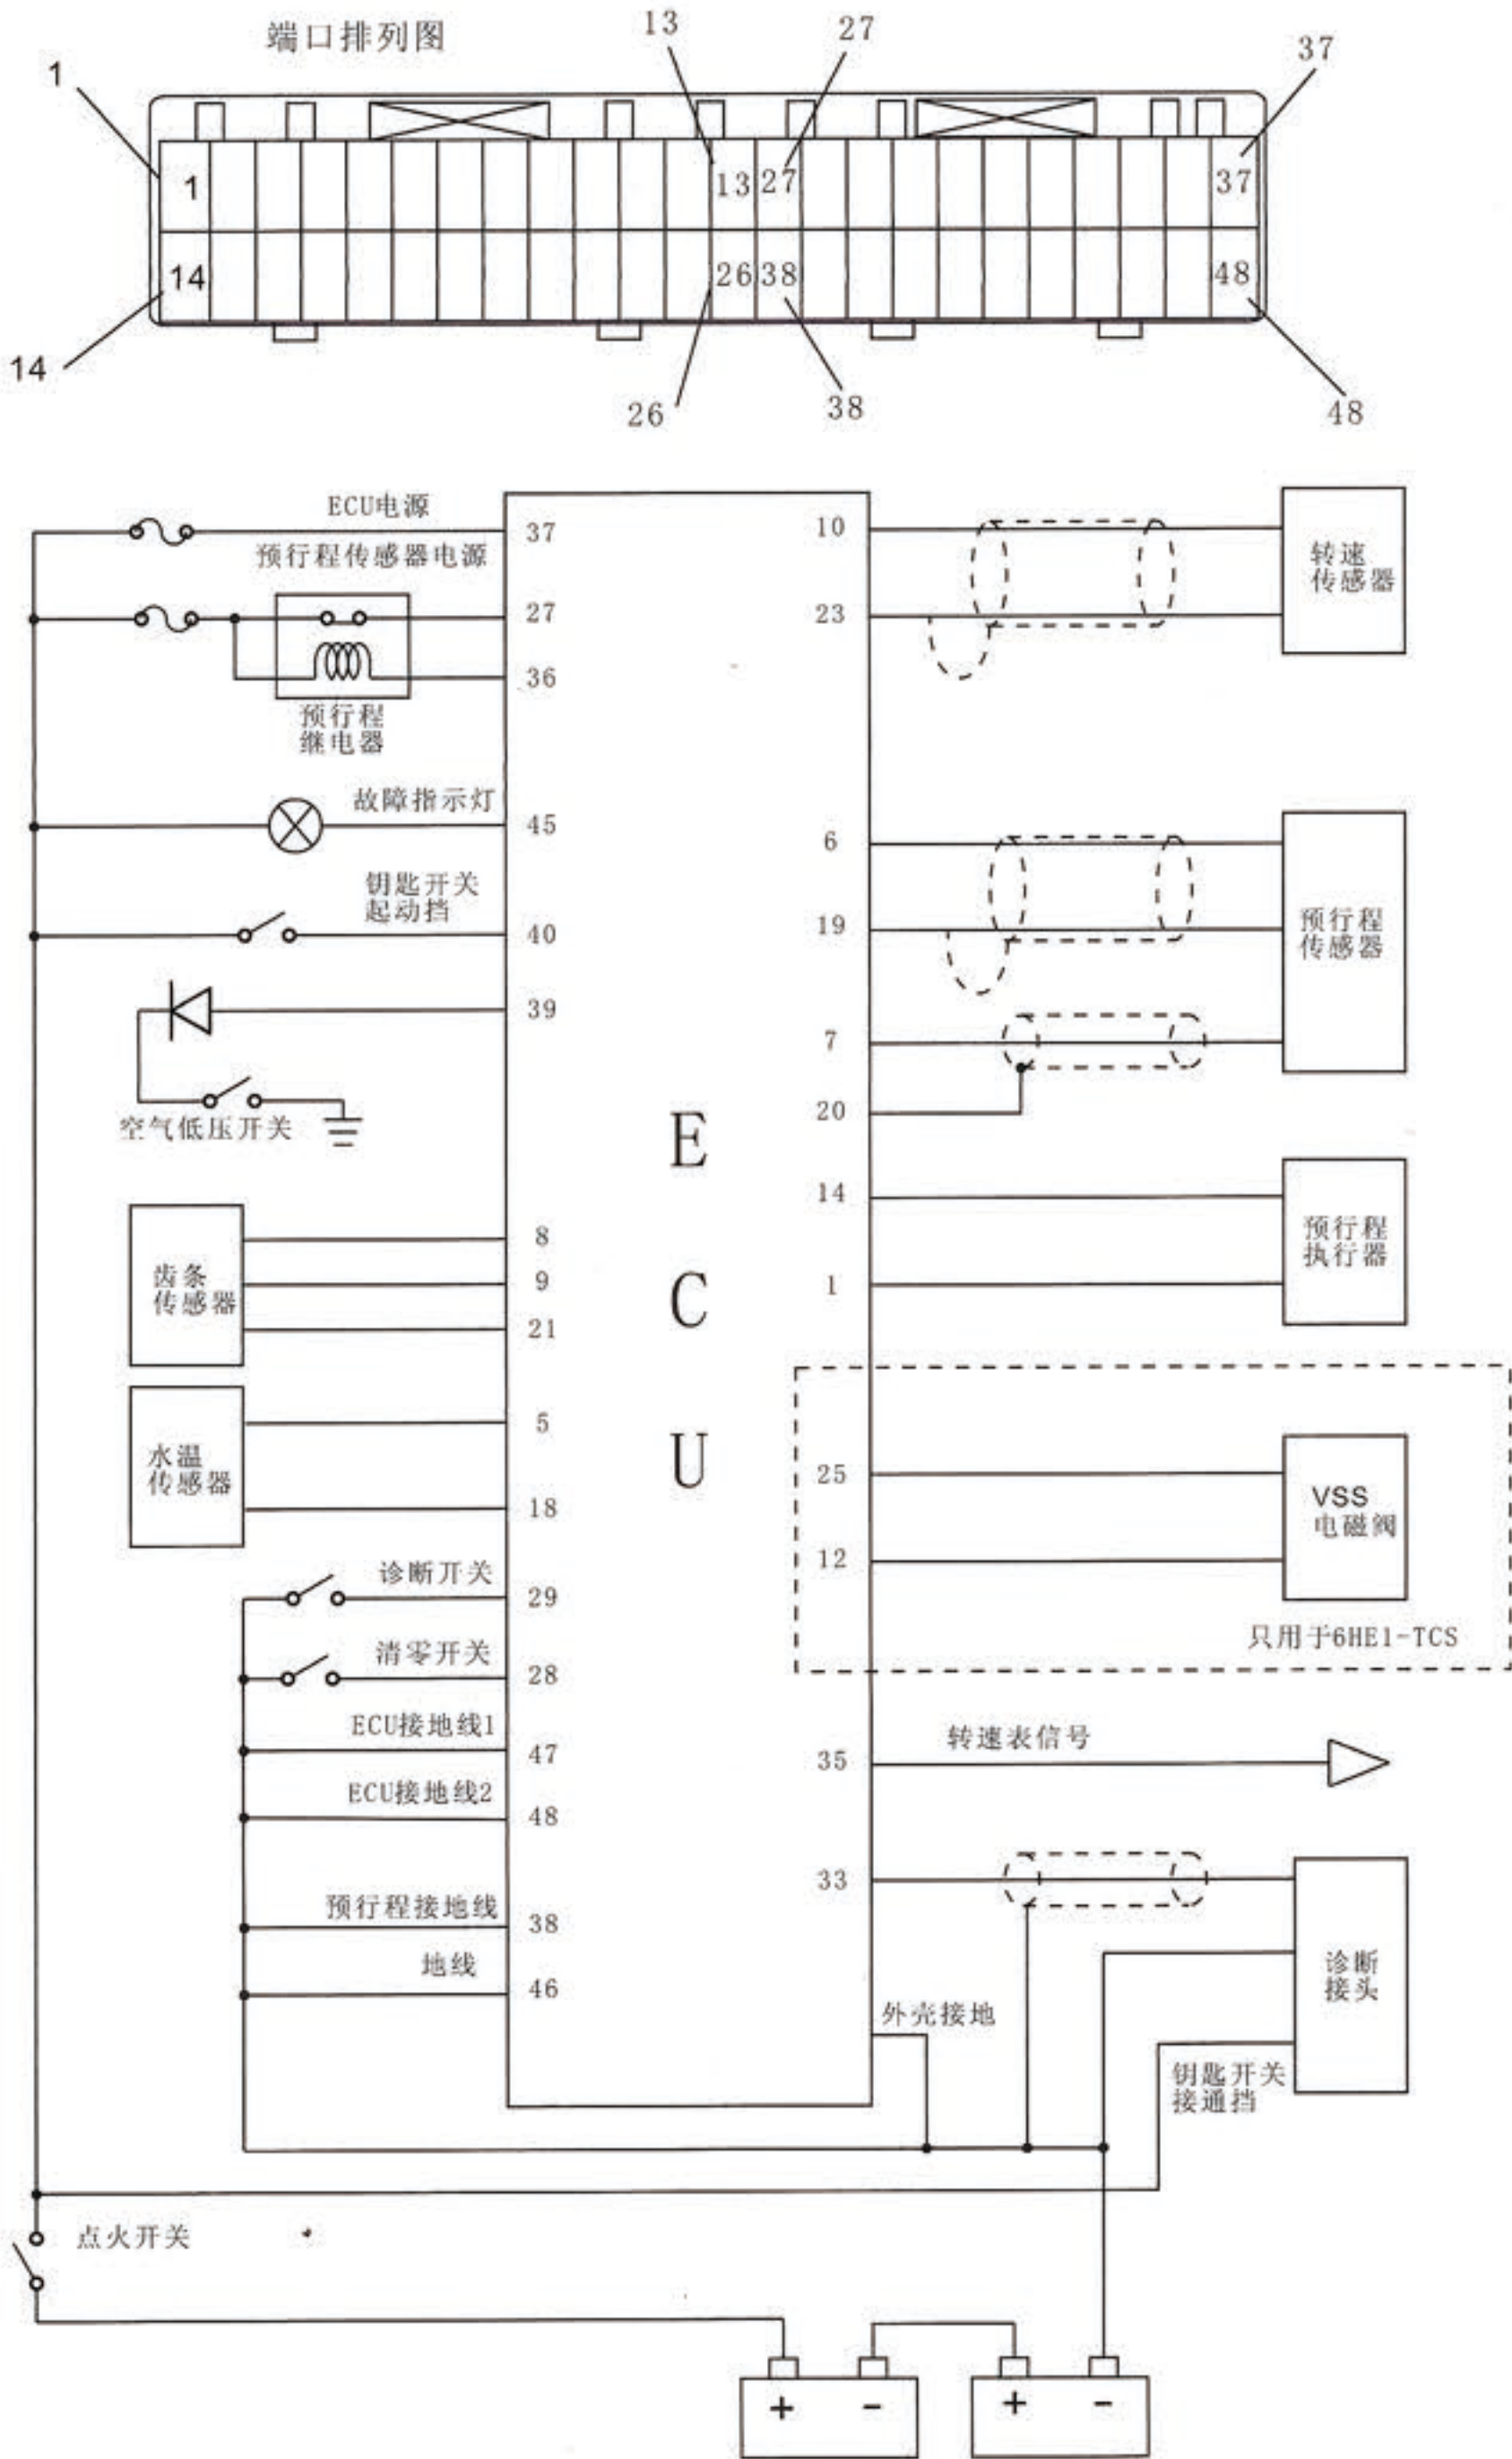

五十铃 6HE1 发动机 ECU 端子接线图

针脚号	连接
1	预行程执行器
5	水温传感器
6	预行程传感器
7	预行程传感器
8	齿条传感器
9	齿条传感器
10	转速传感器信号
12	VSS 电磁阀
14	预行程执行器
18	水温传感器
19	预行程传感器
20	预行程传感器屏蔽
21	齿条传感器
23	转速传感器回路
25	VSS 电磁阀
27	预行程传感器电源
28	清零开关
29	诊断开关
33	诊断通讯线
35	转速表信号
36	预行程传感器信号
37	ECU 电源
38	预行程接地
39	空气低压开关
40	点火开关启动挡
45	故障指示灯
46	地线
47、48	ECU 接地