

# 伍德沃德天然气跳线连接说明实体图



J1 B2为点火开关信号

J1 B8为电源

J1 B23为CANL

J1

J1 B22为CANH

J2

J2 A15为地线

伍德沃德ECU

跳线盒子


## 伍德沃德天然气跳线连接说明平面图

→点火开关信号线可接入：2 端子

→ CANH信号线可接入：22 端子

→ CANL信号线可接入：23 端子

→ 电源信号线可接入：8 端子

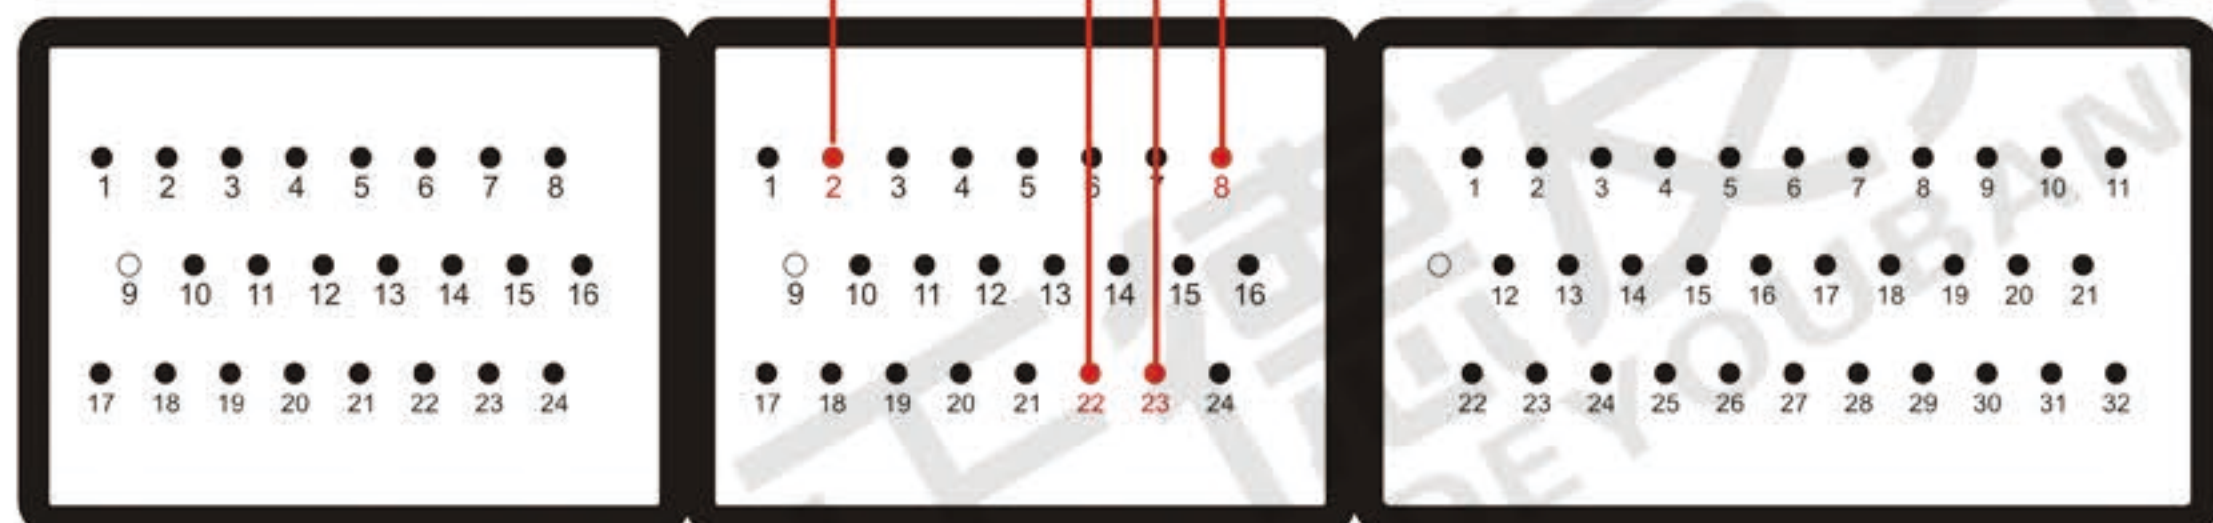


C 端口

B 端口

A 端口

J 端口

→地线可接入：15 端子

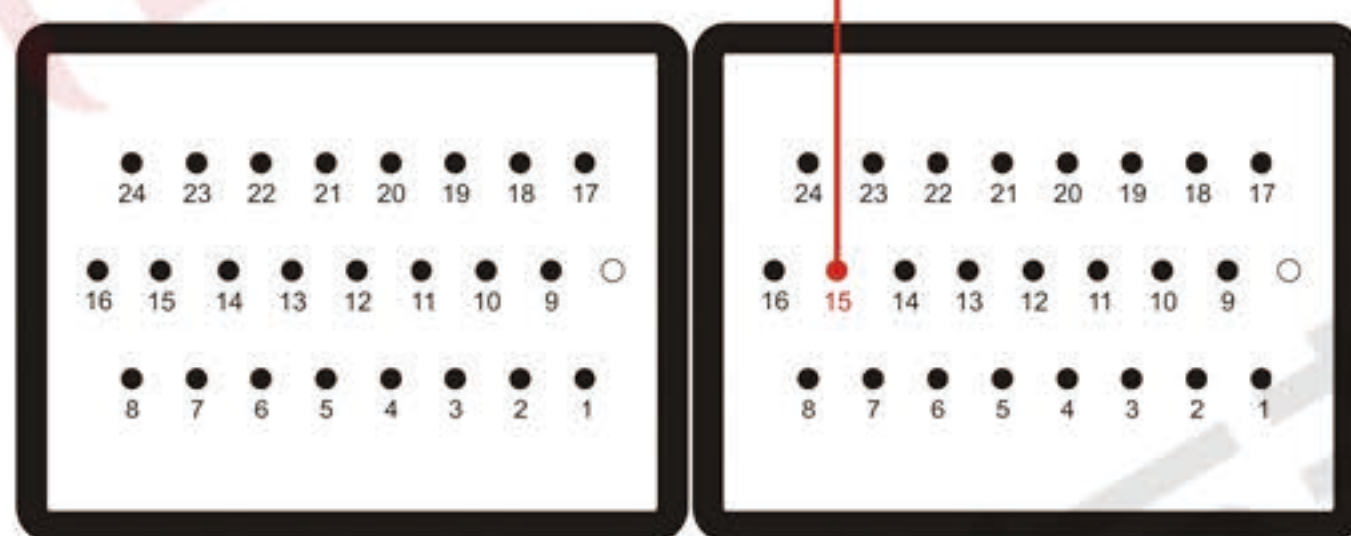

B 端口

A 端口

J2 端口

地线可接入：“-”端子

CANH通信线可接入：7 端子

电源线可接入：“+”端子

CANL通信线可接入：15 端子

点火开关线可接入：“+”端子

