


玉柴YC6G240-30德尔福单体泵系统电路

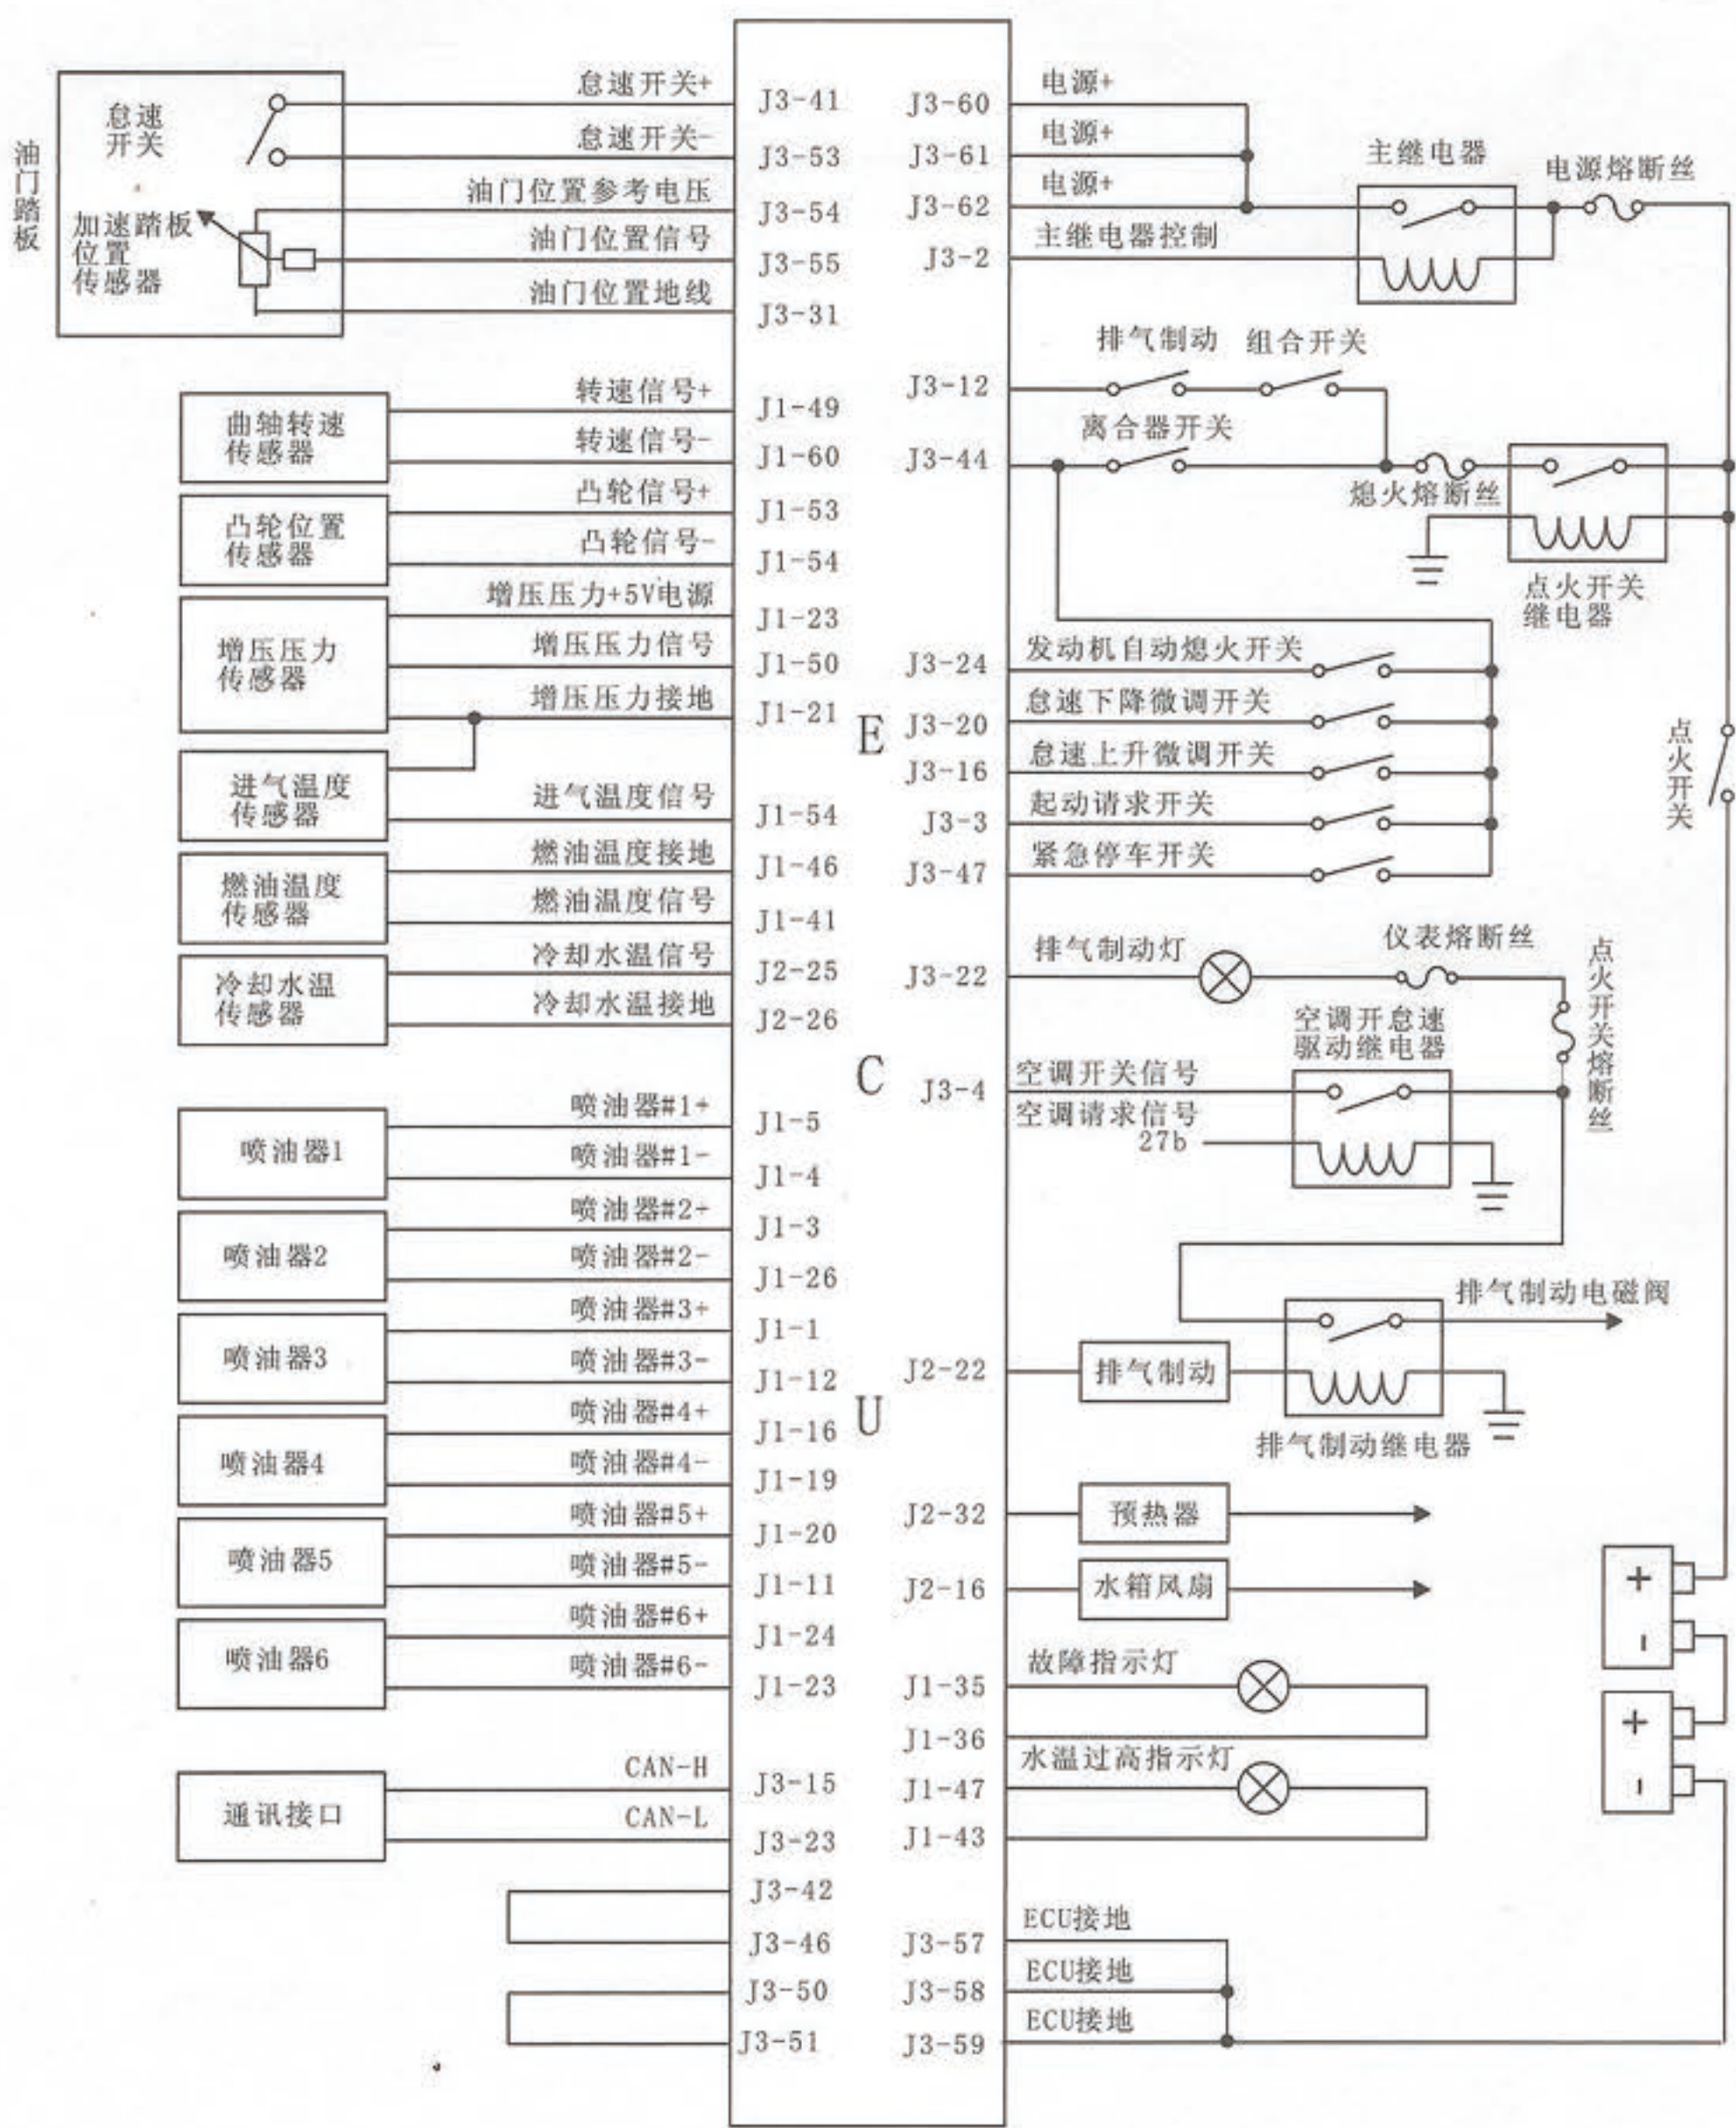

玉柴 YC6G240-30 德尔福单体泵发动机 ECU 端子定义

针脚号	连接
J1-1	喷油器 3+
J1-3	喷油器 2+
J1-4	喷油器 1-
J1-5	喷油器 1+
J1-11	喷油器 5-
J1-12	喷油器 3-
J1-16	喷油器 4+
J1-19	喷油器 4-
J1-20	喷油器 5+
J1-21	增压压力传感器接地
J1-23	增压压力传感器电压/喷油器 6-
J1-24	喷油器 6+
J1-26	喷油器 2-
J1-35	故障指示灯
J1-36	故障指示灯
J1-41	燃油温度传感器信号
J1-43	水温过高指示灯
J1-46	燃油温度传感器接地
J1-47	水温过高指示灯
J1-49	曲轴转速传感器信号+
J1-50	增压压力传感器信号
J1-53	凸轮轴位置传感器信号+
J1-54	凸轮轴位置传感器信号-/进气温度信号
J1-60	曲轴转速传感器信号-
J2-16	水箱风扇
J2-22	排气制动
J2-25	冷却水温传感器信号
J2-26	冷却水温传感器接地
J2-32	预热器
J3-2	主继电器控制
J3-3	起动请求开关
J3-4	空调请求信号
J3-12	排气制动开关/组合开关
J3-15	CAN-H
J3-16	怠速上升微调开关
J3-20	怠速下降微调开关
J3-22	排气制动灯
J3-23	CAN-L
J3-24	发动机自动熄火开关
J3-31	油门位置地线
J3-41	怠速开关+

针脚号	连接
J3-42	
J3-44	离合器开关
J3-46	
J3-47	紧急停车开关
J3-50	
J3-51	
J3-53	怠速开关-
J3-54	油门位置参考电压
J3-55	油门位置信号
J3-57	ECU 接地
J3-58	ECU 接地
J3-59	ECU 接地
J3-60	电源+
J3-61	电源+
J3-62	电源+