


云内动力YN30 33发动机电控系统电路图

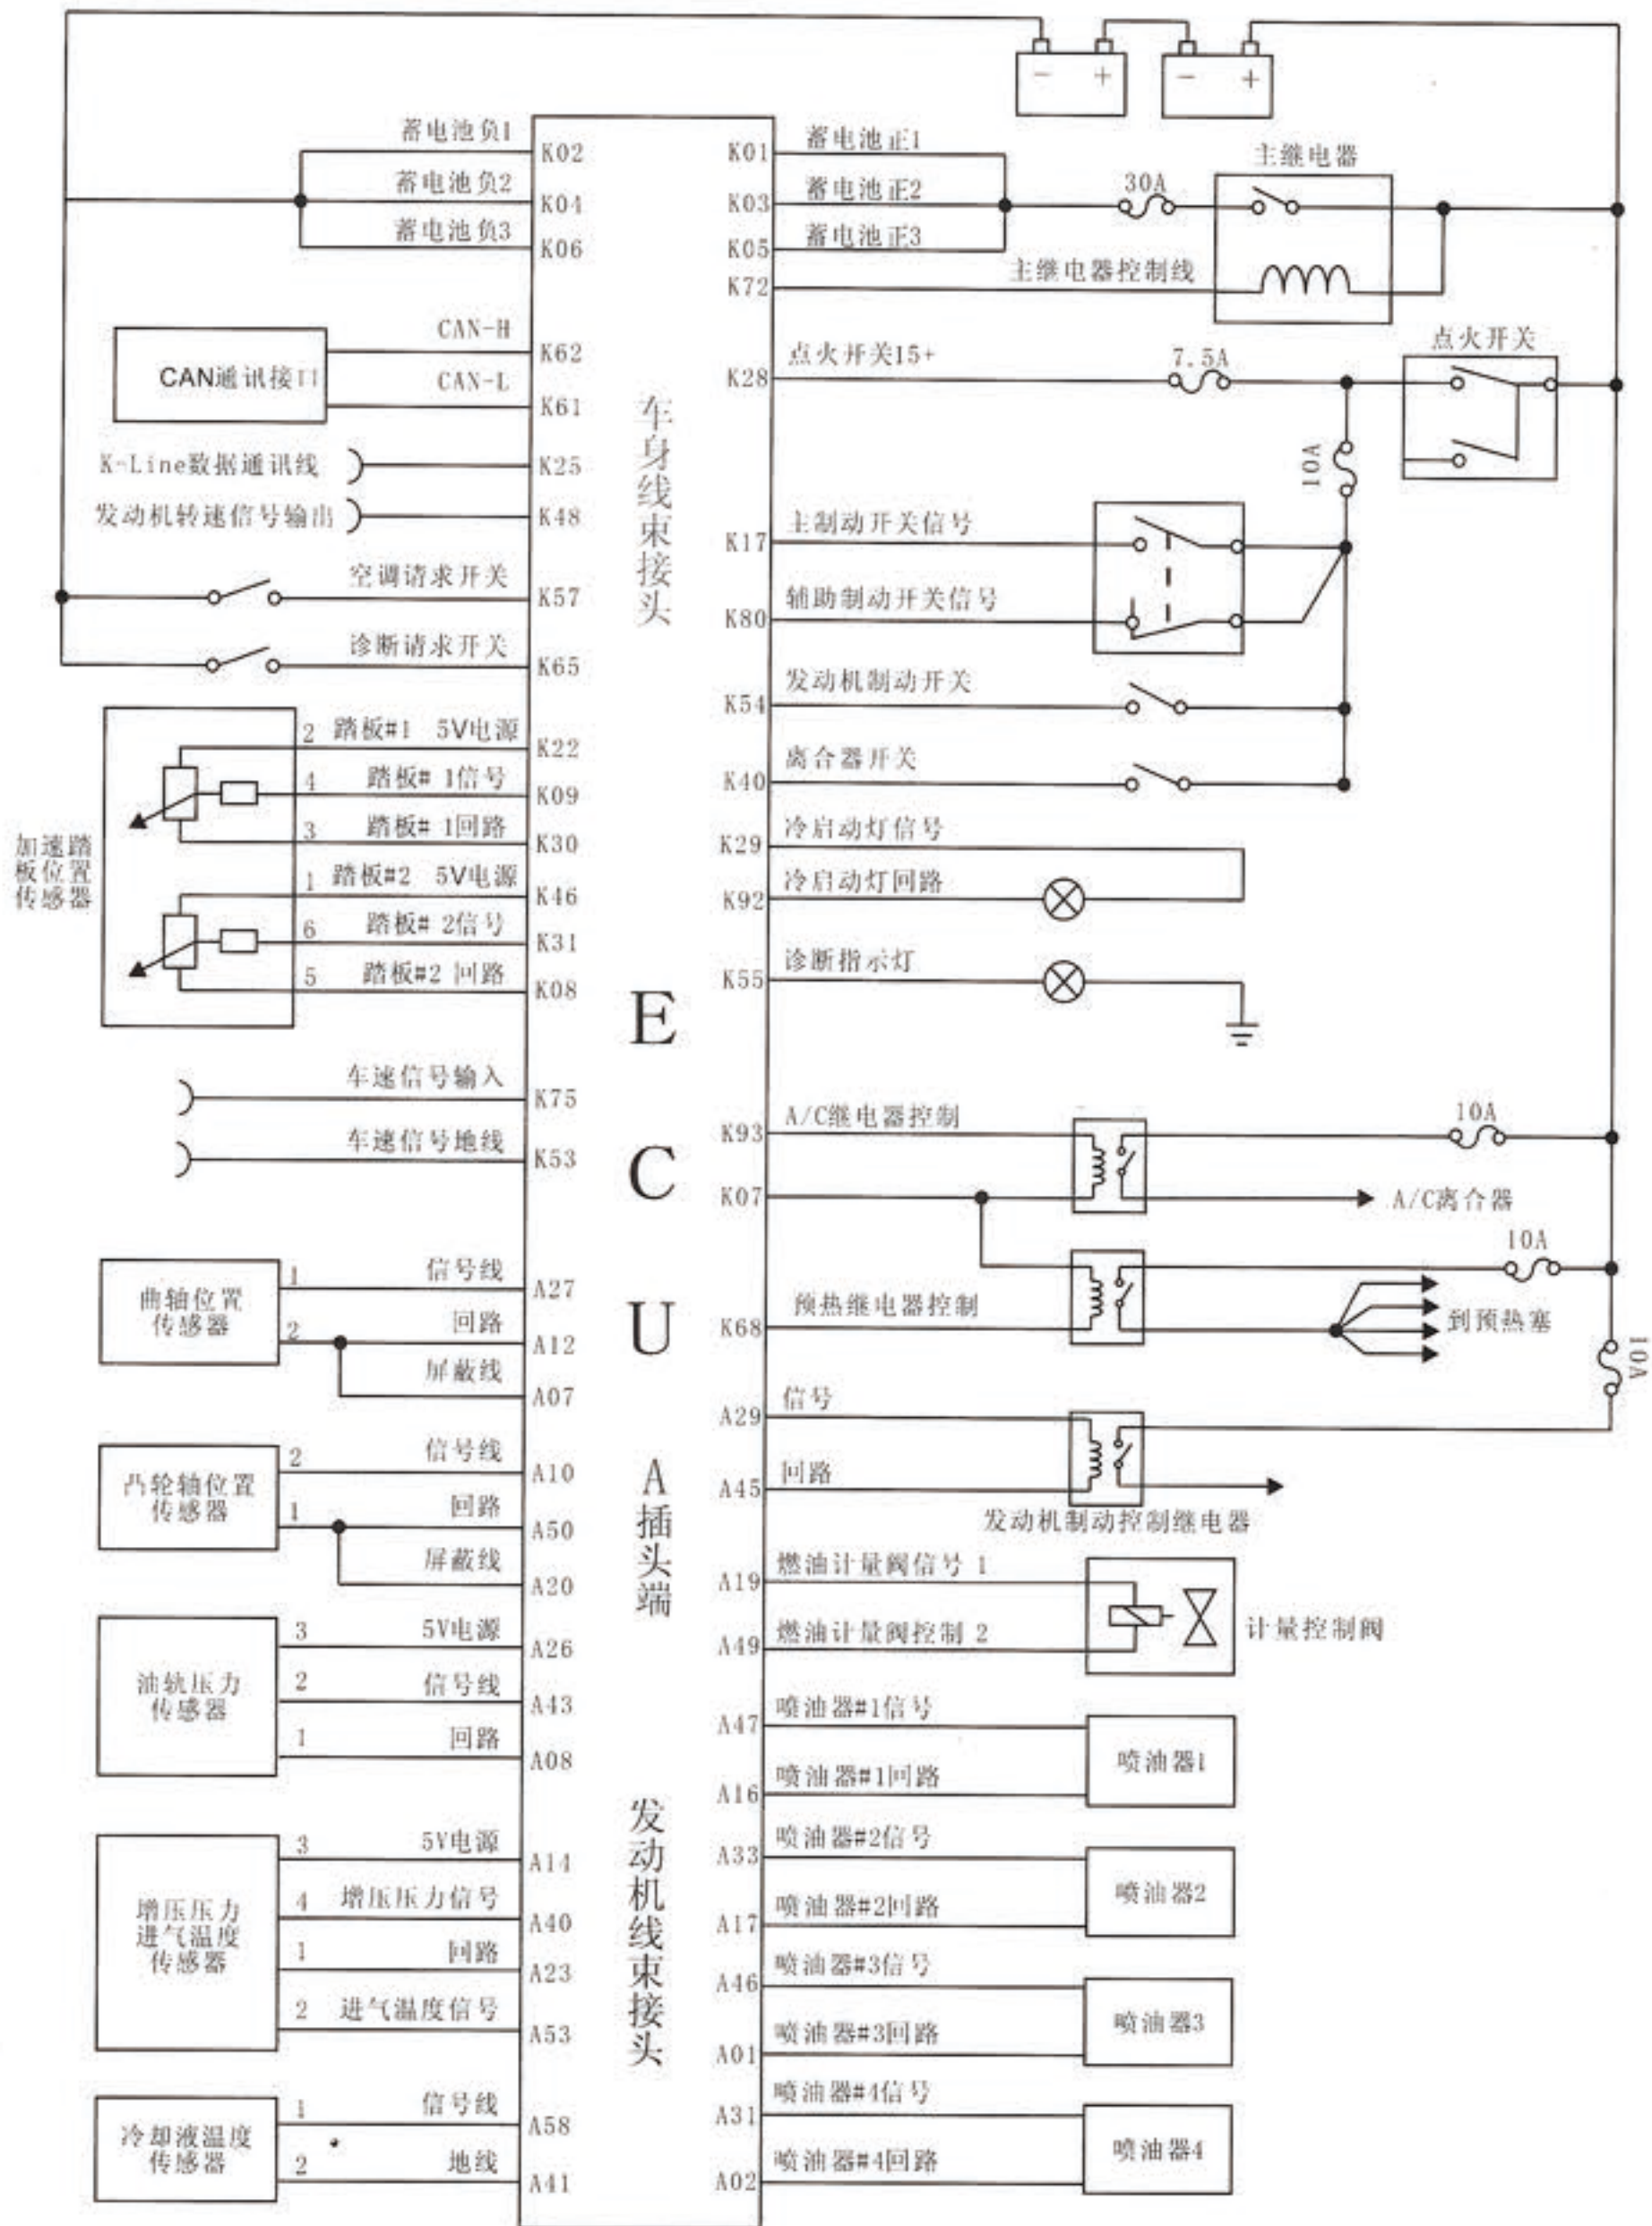

云内动力 YN30 33 发动机 ECU 端子定义

针脚号	连接
K01、K03、K05	ECU 电源+
K02、K04、K06	蓄电池负极
K07	A/C 继电器/预热继电器回路
K08	加速踏板位置#2 回路
K09	加速踏板位置#1 信号
K17	主制动开关信号
K22	加速踏板位置#1+5V 电源
K25	K-Line 数据通讯线
K28	点火开关
K29	冷启动灯信号
K30	加速踏板位置#1 回路
K31	加速踏板位置#2 信号
K40	离合器开关
K46	加速踏板位置#2+5V 电源
K48	发动机转速信号输出
K53	车速信号地线
K54	发动机制动开关
K55	诊断指示灯
K57	空调请求开关
K61	CAN-L
K62	CAN-H
K65	诊断请求开关
K68	预热继电器控制
K72	主继电器控制
K75	车速信号输入
K80	辅助制动开关信号
K92	冷启动灯
K93	A/C 继电器控制
A01	喷油器#3 回路
A02	喷油器#4 回路
A07	曲轴位置传感器屏蔽
A08	油轨压力传感器回路
A10	凸轮轴位置传感器信号
A12	曲轴位置传感器回路
A14	增压压力传感器/进气温度传感器+5V 电源
A16	喷油器#1 回路
A17	喷油器#2 回路
A19	燃油计量阀信号 1
A20	凸轮轴位置传感器屏蔽
A23	增压压力传感器/进气温度传感器回路
A26	油轨压力传感器+5V 电源

针脚号	连接
A27	曲轴位置传感器信号
A29	发动机制动控制继电器信号
A31	喷油器#4 信号
A33	喷油器#2 信号
A40	增压压力信号
A41	冷却液温度传感器地线
A43	油轨压力传感器信号
A45	发动机制动控制继电器回路
A46	喷油器#3 信号
A47	喷油器#1 信号
A49	燃油计量阀控制 2
A50	凸轮轴位置传感器回路
A53	进气温度信号
A58	冷却液温度传感器信号