


日产UD-FE6TC（B型）电控系统线路图

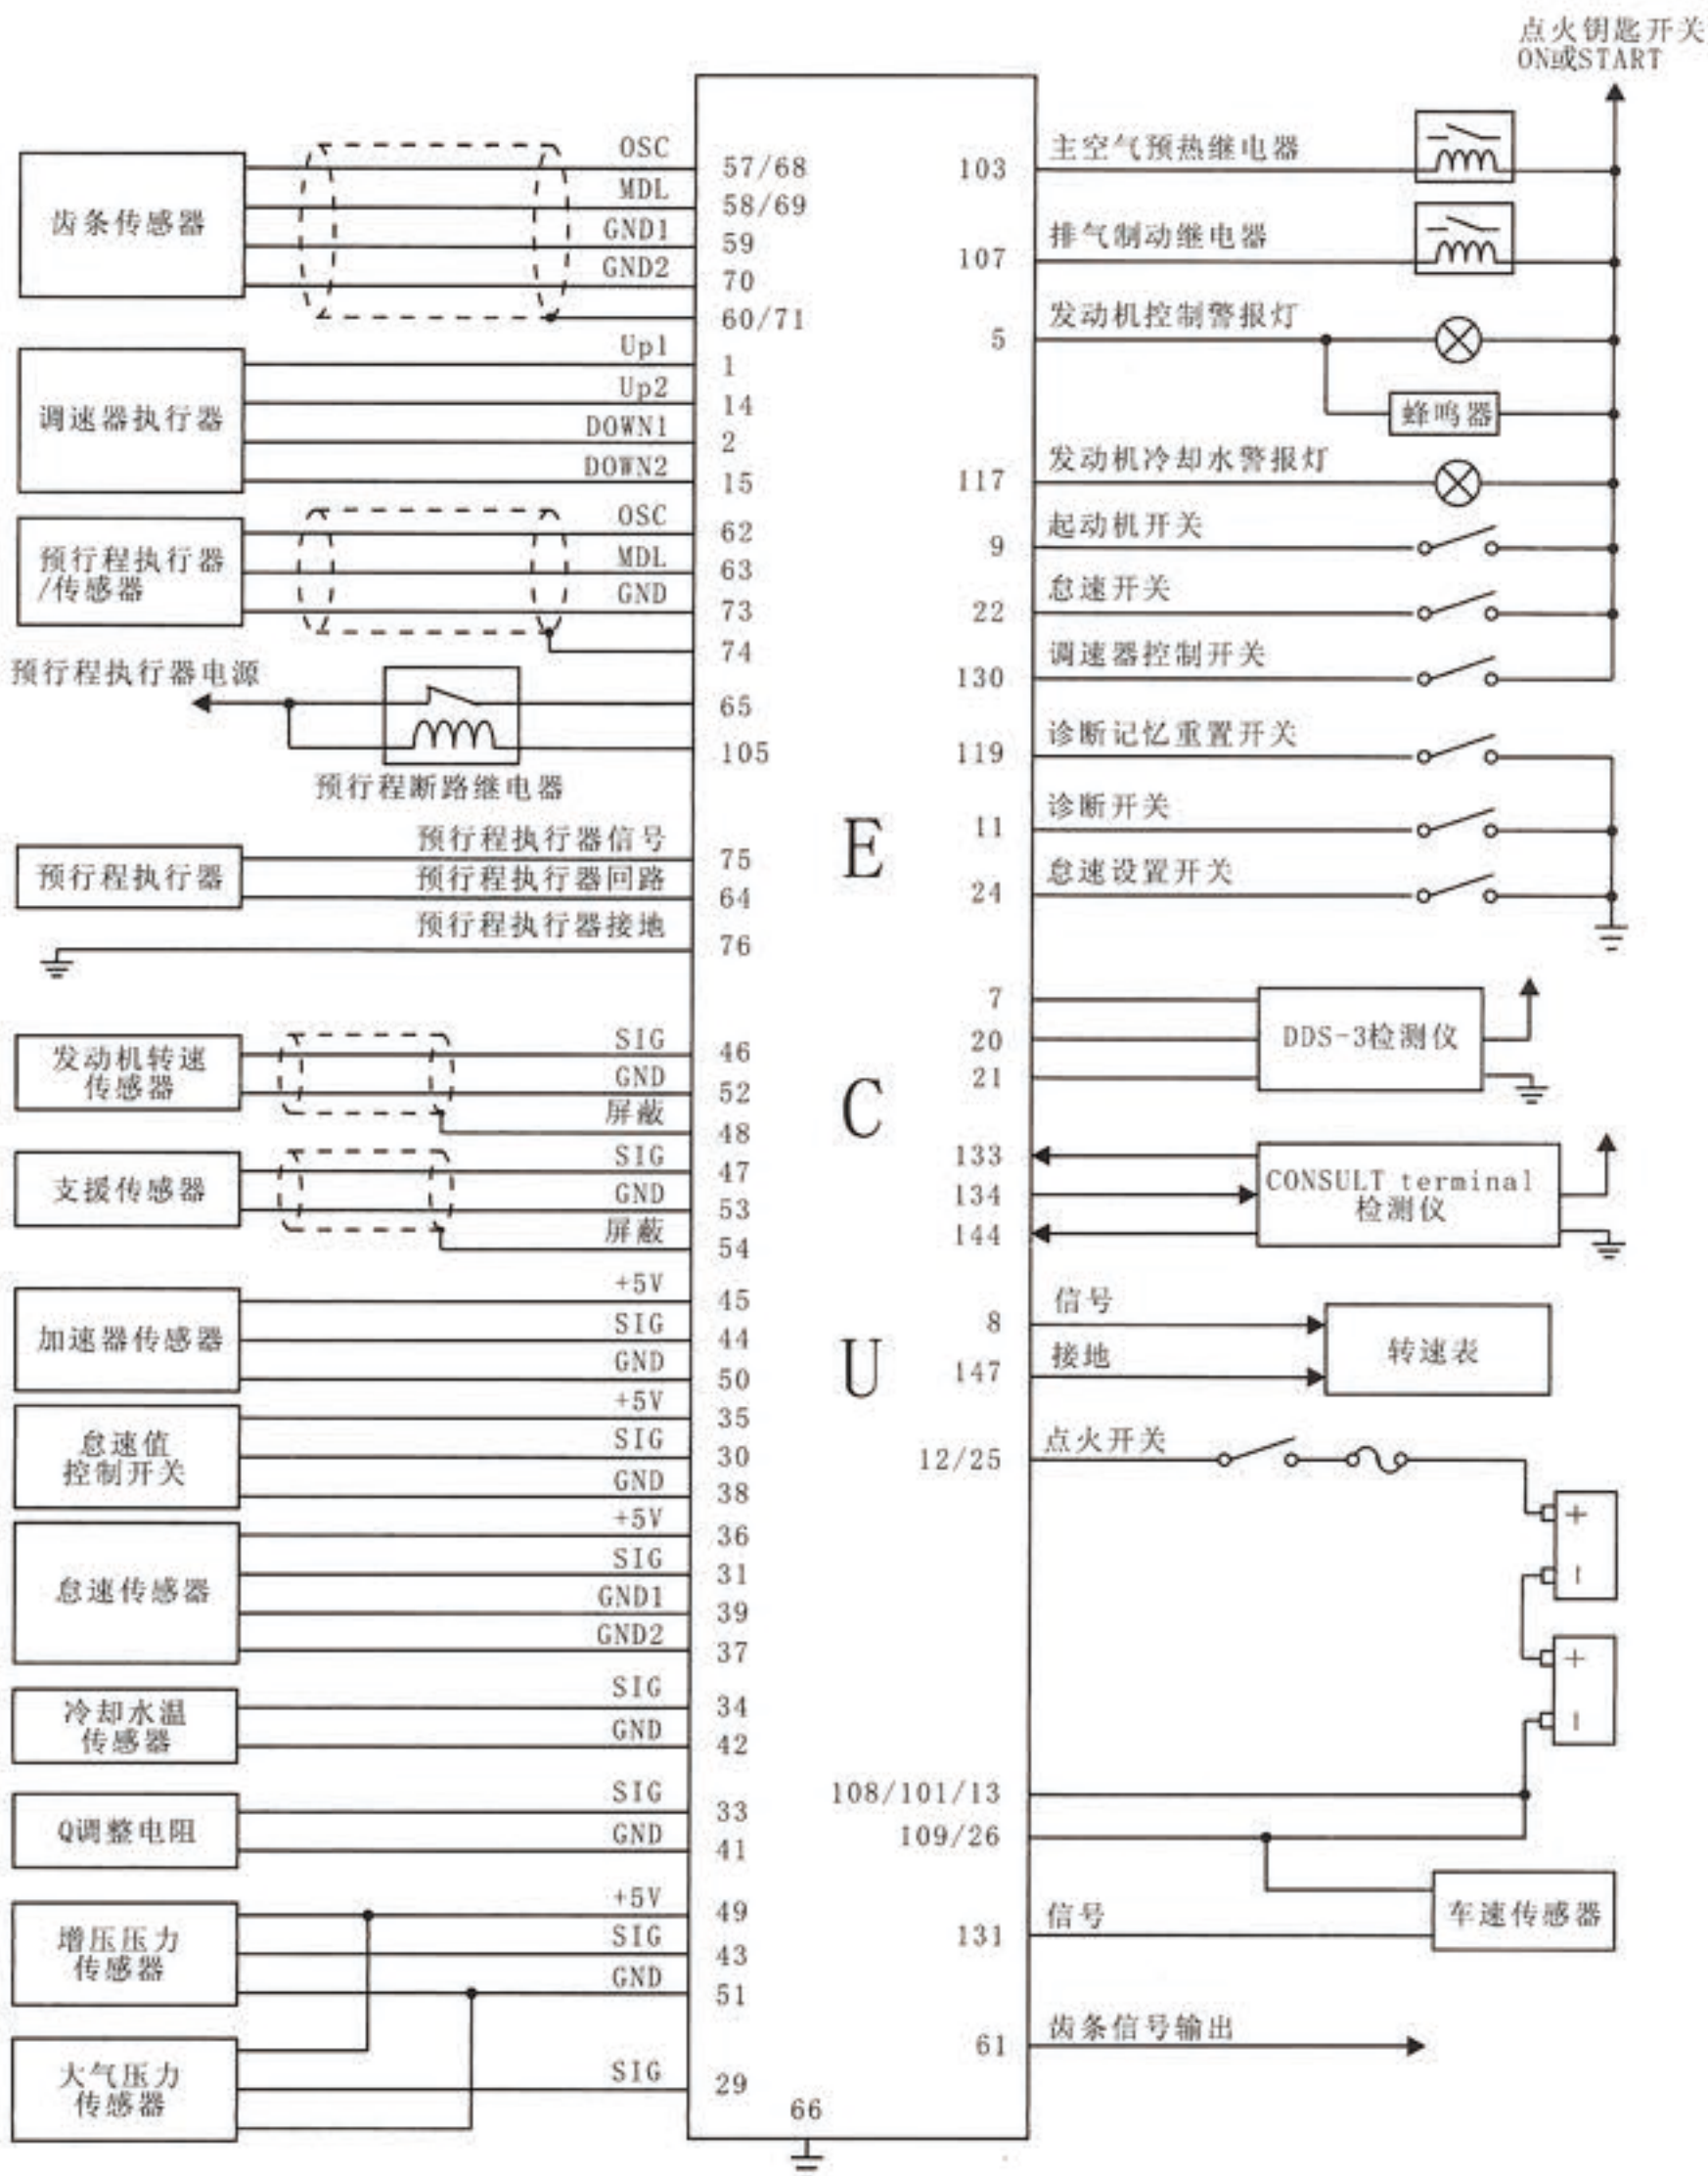

日产 UD-FE6TC(B型) 发动机 ECU 端子定义

针脚号	连接
1	调速器执行器 上升 1
2	调速器执行器 下降 1
5	发动机控制警报灯
7	DDS-3 检测仪
8	转速表信号
9	起动机开关
11	诊断开关
12、25	点火开关
14	调速器执行器 上升 2
15	调速器执行器 下降 2
20	DDS-3 检测仪
21	DDS-3 检测仪
22	怠速开关
24	怠速设置开关
29	大气压力传感器信号
31	怠速传感器信号
30	怠速值控制开关信号
33	Q 调整电阻信号
34	冷却水温传感器信号
35	怠速值控制开关+5V 电源
36	怠速传感器+5V 电源
37	怠速传感器回路 2
38	怠速值控制开关回路
39	怠速传感器回路 1
41	Q 调整电阻回路
42	冷却水温传感器回路
43	增压压力传感器信号
44	加速器传感器信号
45	加速器传感器+5V 电源
46	发动机转速传感器信号
47	支援传感器信号
48	发动机转速传感器屏蔽
49	增压压力传感器+5V 电源
50	加速器传感器回路
51	增压压力传感器回路
52	发动机转速传感器回路
53	支援传感器回路
54	支援传感器屏蔽
57、68	齿条传感器供电 (OSC)
58、69	齿条传感器信号 (MDL)
59	齿条传感器回路 1 (GND1)

针脚号	连接
60、71	齿条传感器屏蔽
61	齿条信号输出
62	预行程执行器/传感器供电
63	预行程执行器/传感器信号
64	预行程执行器回路
65	预行程执行器继电器控制
66	ECU 接地
70	齿条传感器回路 2 (GND2)
73	预行程执行器/传感器回路
74	预行程执行器/传感器屏蔽
75	预行程执行器信号
76	预行程执行器接地
103	主空气预热继电器
105	预行程执行器继电器信号
107	排气制动继电器
108、101、13	ECU 电源-
109、26	ECU 电源-
117	发动机冷却水警报灯
119	诊断记忆重置开关
130	调速器控制开关
131	车速传感器信号
133	CONSULT 检测仪
134	CONSULT 检测仪
144	CONSULT 检测仪
147	转速表回路