


日立挖机EC210B-07发动机电控系统电路

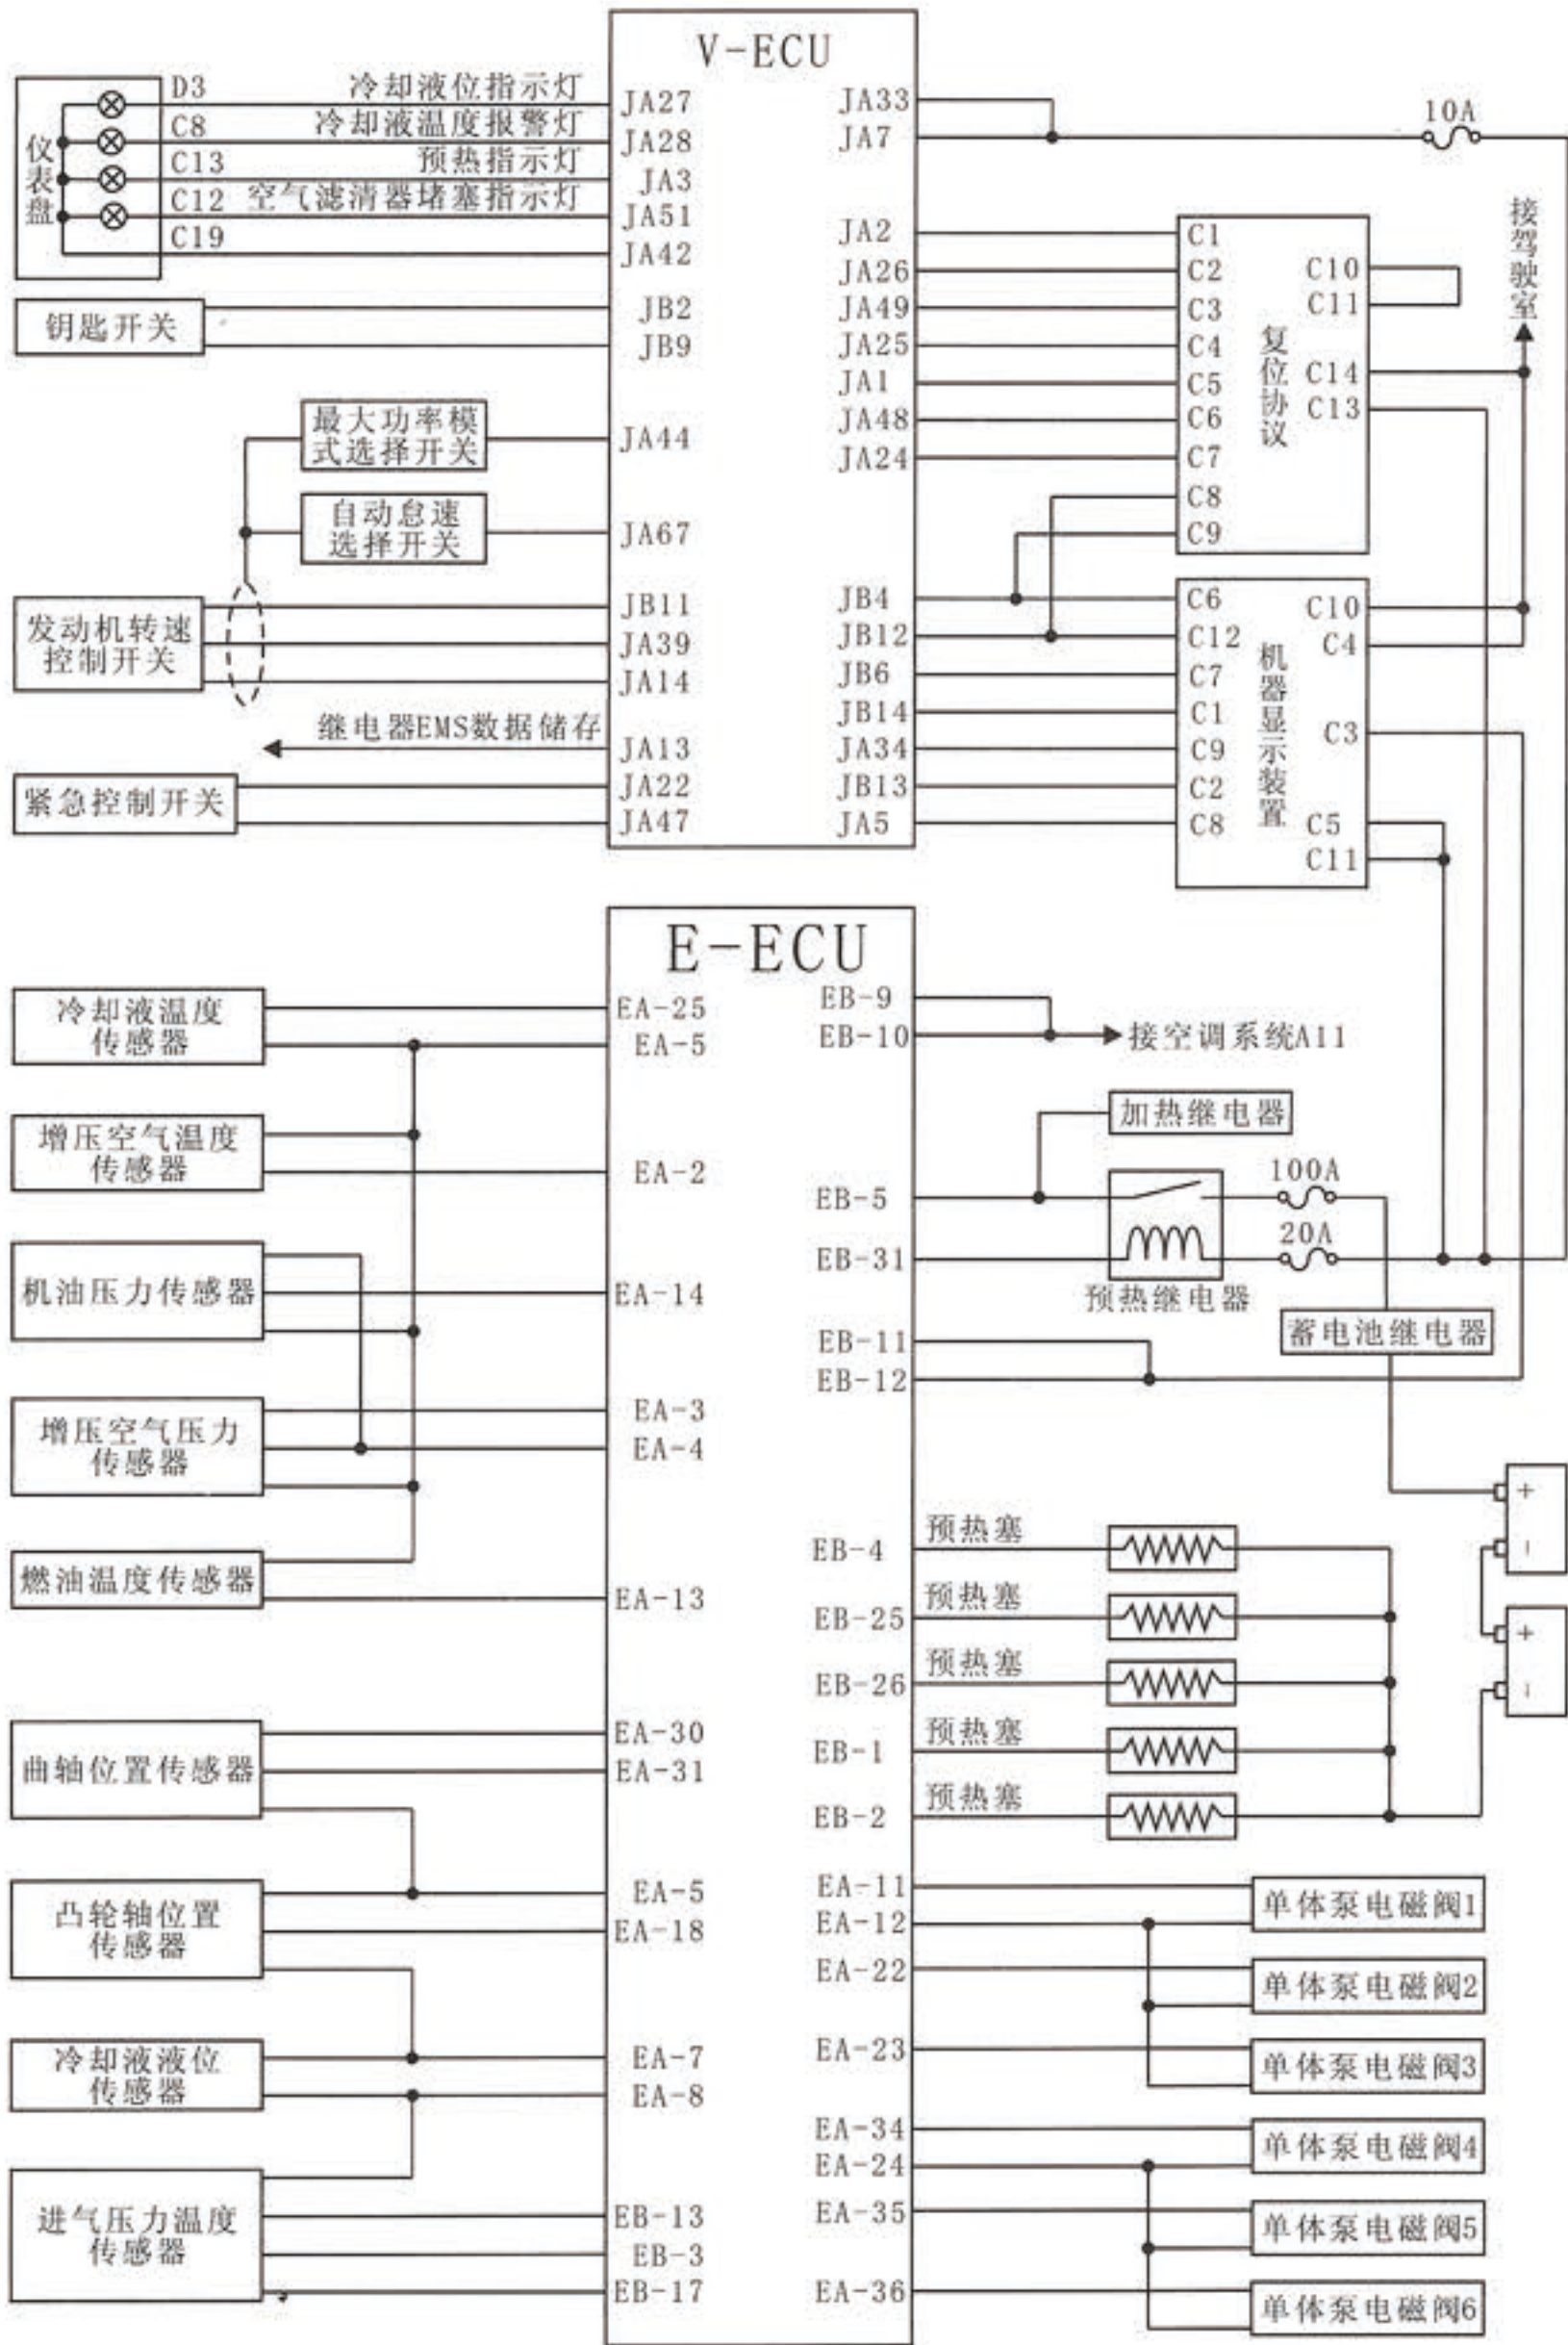

日立挖机 EC210B-07 针脚定义

V-ECU			
接口	功能	接口	功能
JA1	复位协议插座	JA42	仪表盘
JA2	复位协议插座	JA44	最大功率模式选择开关
JA3	预热指示灯	JA47	紧急控制开关
JA5	机器显示装置	JA48	复位协议插座
JA7		JA49	复位协议插座
JA13	继电器 EMS 数据储存	JA51	空气滤清器堵塞指示灯
JA14	发动机转速控制开关	JA67	自动怠速选择开关
JA22	紧急控制开关	JB2	钥匙开关
JA24	复位协议插座	JB4	机器显示装置
JA25	复位协议插座	JB6	机器显示装置
JA26	复位协议插座	JB9	钥匙开关
JA27	仪表盘冷却液液位指示灯	JB11	发动机转速控制开关
JA28	冷却液温度报警灯	JB12	机器显示装置
JA33		JB13	机器显示装置
JA34	机器显示装置	JB14	机器显示装置
JA39	发动机转速控制开关		
E-ECU			
接口	功能	接口	功能
EA-2	增压空气温度传感器	EA-34	单体泵电磁阀 4
EA-3	增压空气压力传感器	EA-35	单体泵电磁阀 5
EA-4	增压空气压力传感器	EA-36	单体泵电磁阀 6
EA-5	公共端	EB-1	预热塞
EA-7	冷却液液位传感器	EB-2	预热塞
EA-8	冷却液液位传感器	EB-3	进气压力温度传感器
EA-11	单体泵电磁阀 1	EB-4	预热塞
EA-12	单体泵电磁阀 1	EB-5	预热继电器
EA-13	燃油温度传感器	EB-9	接空调系统 A11
EA-14	机油压力传感器	EB-10	接空调系统 A11
EA-18	凸轮轴位置传感器	EB-11	接机器显示装置 C3
EA-22	单体泵电磁阀 2	EB-12	接机器显示装置 C3
EA-23	单体泵电磁阀 3	EB-13	进气压力温度传感器
EA-24	单体泵电磁阀 4	EB-17	进气压力温度传感器
EA-25	冷却液温度传感器	EB-25	预热塞
EA-30	曲轴位置传感器	EB-26	预热塞
EA-31	曲轴位置传感器	EB-31	预热继电器