


日野P11C-TH发动机电控系统电路图

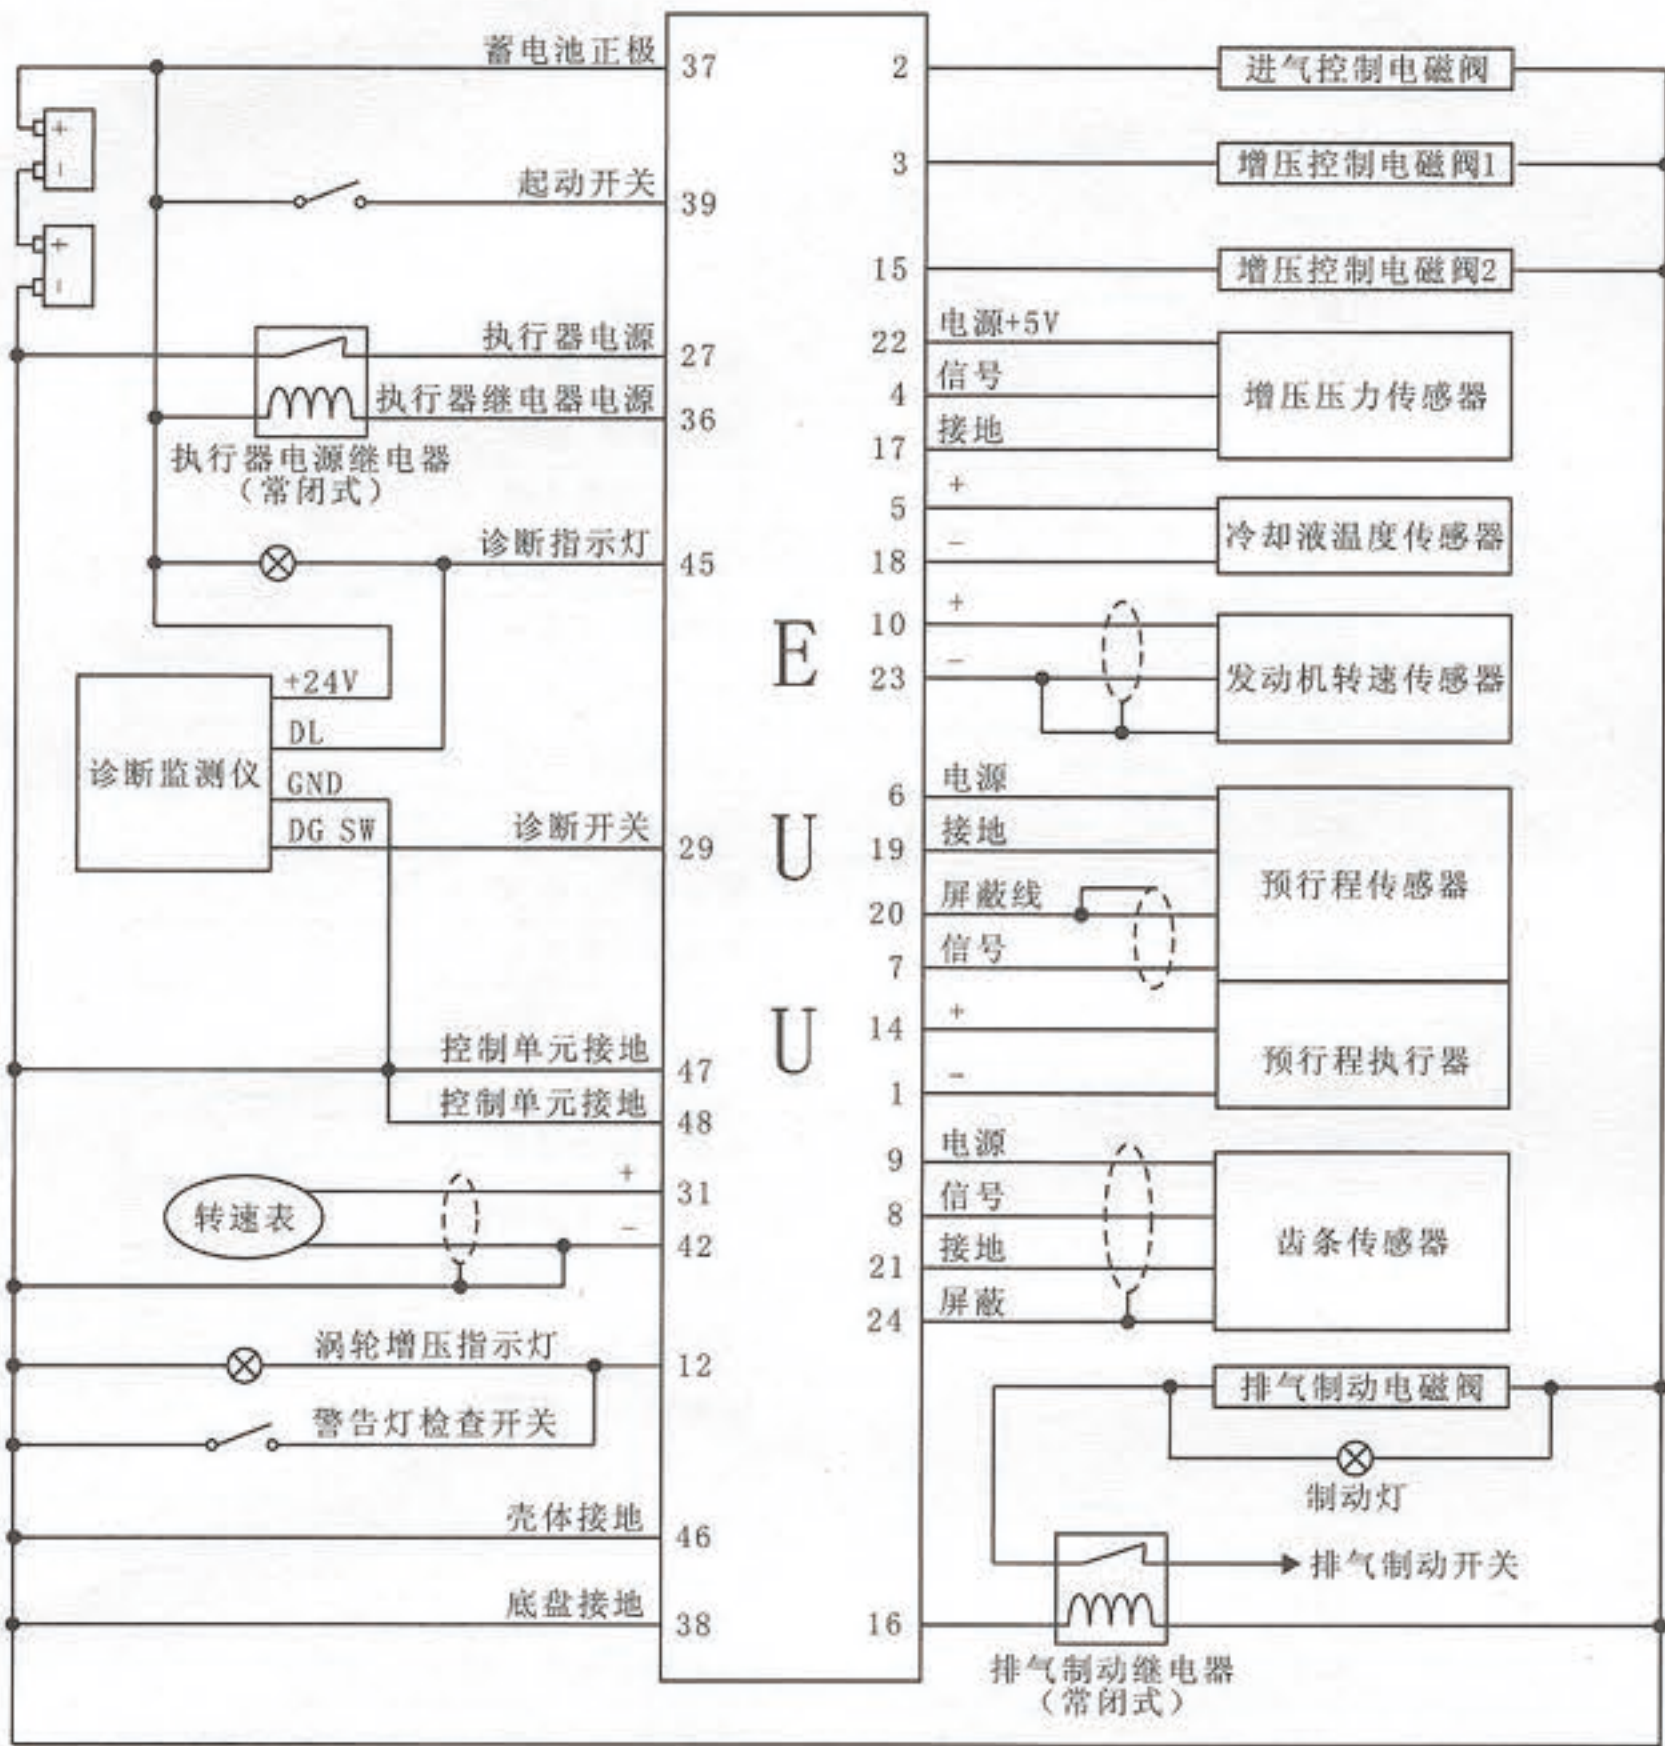

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

日野 P11C-TH 针脚定义

接口	功能
1	预行程执行器 (-)
2	进气控制电磁阀
3	增压控制电磁阀 1
4	增压压力传感器信号
5	冷却液温度传感器 (+)
6	预行程执行器电源
7	预行程传感器信号
8	齿条传感器信号
9	齿条传感器电源
10	发动机转速传感器 (+)
12	涡轮增压指示灯
14	预行程执行器 (+)
15	增压控制电磁阀 2
16	排气制动继电器
17	增压压力传感器接地
18	冷却液温度传感器 (-)
19	预行程传感器接地
20	预行程传感器屏蔽线
21	齿条传感器接地
22	增压压力传感器电源+5V
23	发动机转速传感器 (-)
24	齿条传感器屏蔽线
27	执行器电源
29	诊断开关
31	转速表输出 (+)
36	执行器继电器电源
37	蓄电池正极
38	底盘接地
39	起动开关
42	转速表接地
45	诊断指示灯
46	控制单元壳体接地
47	控制单元接地
48	控制单元接地