雷诺东风DCI11发动机ECU电子定义

ECU B 口引脚定义(线束端)

ECU 接口外观

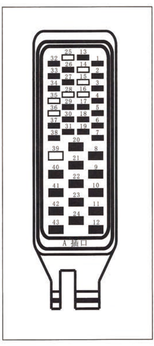

ECU 引脚	引脚作用	ECU 引脚	引脚作用
1	发动机水温+5V（1#）	23	5 缸喷油器
2	进气温度+5V（2#）	24	3 缸喷油器
3	进气压力+5V（3#）	25	空
4	高压泵转速（2#）	26	机油压力+5V（1#）
5	机油压力信号（3#）	27	发动机制动电磁阀前端
6	轨压接地（1#）	28	空
7	燃油计量电磁阀反 2（2#）	29	曲轴转速（1#）
8	发动机制动电磁阀(后端)	30	发动机水温（2#）
9	燃油计量电磁阀蓝 1（1#）	31	高压泵转速（1#）
10	6 缸喷油器	32	发动机制动电磁阀(共用)
11	2 缸喷油器	33	轨压信号（2#）
12	1 缸喷油器	34	进气压力信号（4#）
13	轨压+5V（3#）	35	空
14	空	36	空
15	空	37	曲轴转速（2#）
16	空	38	机油油位（1#）
17	机油油位（2#）	39	空
18	进气压力接地（2#）	40	1\2\3 缸喷油器公用
19	进气压力温度接地（1#）	41	1\2\3 缸喷油器公用
20	燃油计量电磁阀蓝 1（2#）	42	4\5\6 缸喷油器公用
21	燃油计量电磁阀反 2（1#）	43	4\5\6 缸喷油器公用
22	4 缸喷油器		

正德友邦 ZHENGDEYOUBANG
深圳市正德友邦科技有限公司

ECU B 口引脚定义(线束端)

ECU 接口外观

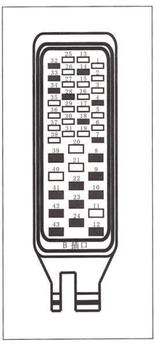

E[illegible] 引脚	引脚作用	E[illegible] 引脚	引脚作用
1	空	[illegible]	风扇地线[illegible]（风扇接口[illegible]）
2	空	[illegible]	地线
3	空	[illegible]	空
4	风扇转速信号[illegible]（风扇接口（[illegible]）	[illegible]	空
5	空	[illegible]	空
6	空	[illegible]	水位传感器[illegible]07（[illegible]）
7	K 线[illegible]（车身线束[illegible]）	[illegible]	空
8	[illegible]N-H[illegible]（车身线束[illegible]）	[illegible]	空
9	火线[illegible]（车身线束[illegible]）	[illegible]	空
[illegible]	火线[illegible]（车身线束[illegible]）	[illegible]	停机信号[illegible]
[illegible]	空	[illegible]	燃油堵塞（后绿）信号[illegible]（[illegible]）
[illegible]	地线	[illegible]	风扇转速传感器[illegible]（风扇接口[illegible]）
[illegible]	空	[illegible]	空
[illegible]	风扇电磁硅油离合控制[illegible]（风扇接口[illegible]）	[illegible]	空
[illegible]	空	[illegible]	空
[illegible]	空	[illegible]	空
[illegible]	空	[illegible]	[illegible]（车身线束[illegible]）
[illegible]	水位传感器[illegible]06（[illegible]）	[illegible]	空
[illegible]	空	[illegible]	火线[illegible]（接车身线束[illegible]）
[illegible]	空	[illegible]	排气制动控制[illegible]（排气制动[illegible]）
[illegible]	空	[illegible]	接地
[illegible]	火线[illegible]（车身线束[illegible]）		

正德友邦 ZHENGDEYOUBANG
深圳市正德友邦科技有限公司

VECU 接口



16	0010 J1587 通信（蓝色）	3	1403 电子油门地线	3	0013 EECU CAN-L（绿）	4	0401 点火继电器 1 来火线
17	0011 J1587 通信（灰色）	4	1404 电子油门火（+5V）	4	0012 EECU CAN-H（黄）	5	0402 起动信号
		5	1405 电子油门信号	6	0015 仪表 CAN-L	6	0028 巡航 ON
				7	0014 仪表 CAN-H	7	0045 巡航 SET
				9	0023 电源继电器(线圈)	8	0047 巡航 RES
				10	0407 电源继电器(触点)	9	0503 离合开关
				13	0107 VECU 地线	10	1408 驻车制动
						11	0501 脚制动常开信号
						13	1804 排气制动信号
						14	0504 脚制动常闭信号
						16	0051 K 线

发动机车身线束端

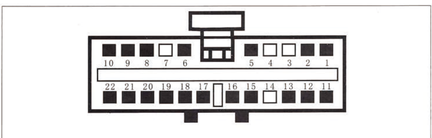

1	0409 火线（到停机开关、燃油堵塞、排气制动、电控硅油风扇离合器）	12	0211 起动控制（接空挡开关 1#）

正德友邦 ZHENGDEYOUBANG
深圳市正德友邦科技有限公司

2	0212 至空挡开关 2#	13	0602 倒挡信号（倒挡开关 1#）
3	空	14	空
4	空	15	0207 起动控制（起动继电器）
5	0402 起动信号（至起动继电器）	16	0909 压缩机控制（至压缩机）
6	0303 燃油热继电器控制（至燃油温度开关）	17	0205 充电指示（接交流发电机）
7	空	18	0301 进气预热控制（接进气预热继电器）
8	1412 车速传感器接地（接车速传感器）	19	1541 高挡信号（接高挡开关）
9	1413 车速脉冲信号（接车速传感器）	20	1411 车速火线（接车速传感器）
10	0013 CAN_L（接 EECU B39）	21	0051 K 线（接 EECU B7）
11	0408 火线（接 EECU10、41）	22	0012 CAN_H（接 EECU B8）