


玉柴EPR天然气6M, 6J, 4G发动机电控线路图

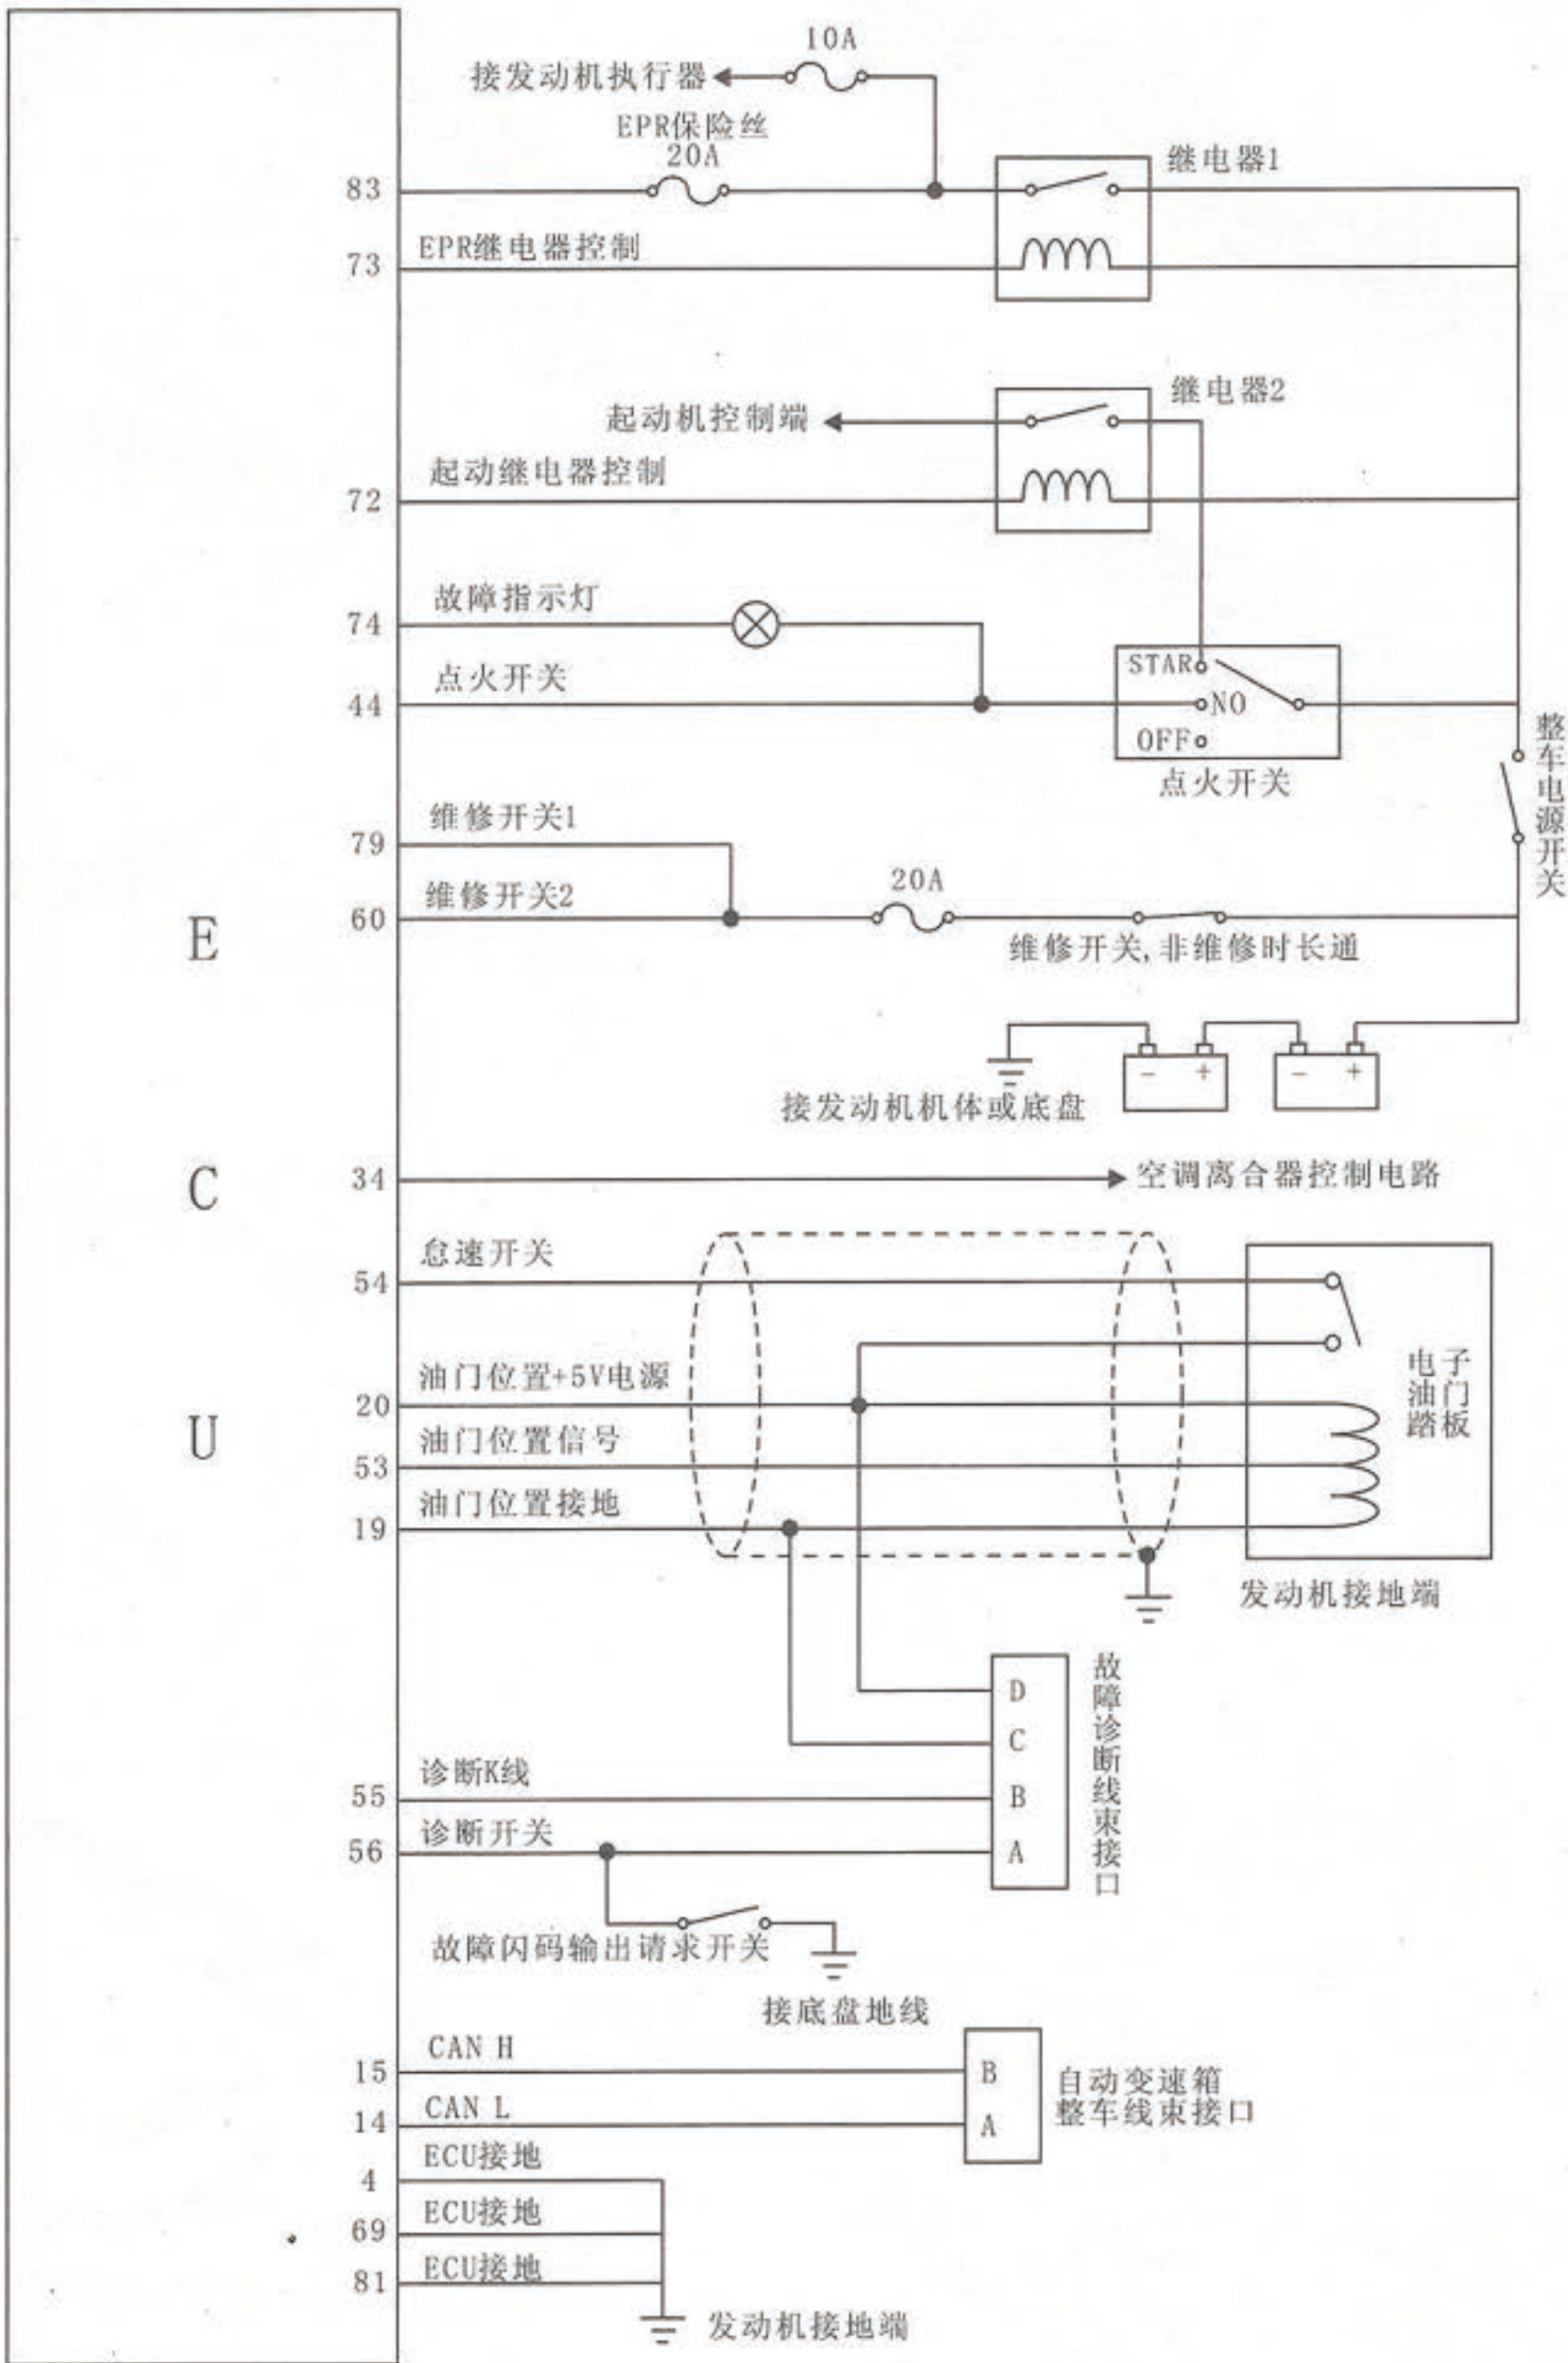

玉柴EPR天然气6M, 6J, 4G发动机ECU端子定义

针脚号	连接
4、69、81	ECU 接地
14	自动变速箱诊断线束接口 A
15	自动变速箱诊断线束接口 B
19	油门踏板回路、屏蔽
20	油门踏板、怠速开关+5V 电源
34	空调离合器
44	点火开关
53	油门踏板信号
54	怠速开关回路
55	诊断通讯线 (K 线)
56	闪码请求开关
72	起动继电器控制
73	主继电器控制
74	故障指示灯
79、60	维修开关 (非维修时常通)
83	ECU 电源