


斯堪尼亚BOSCH EDC MS5发动机电控系统电路

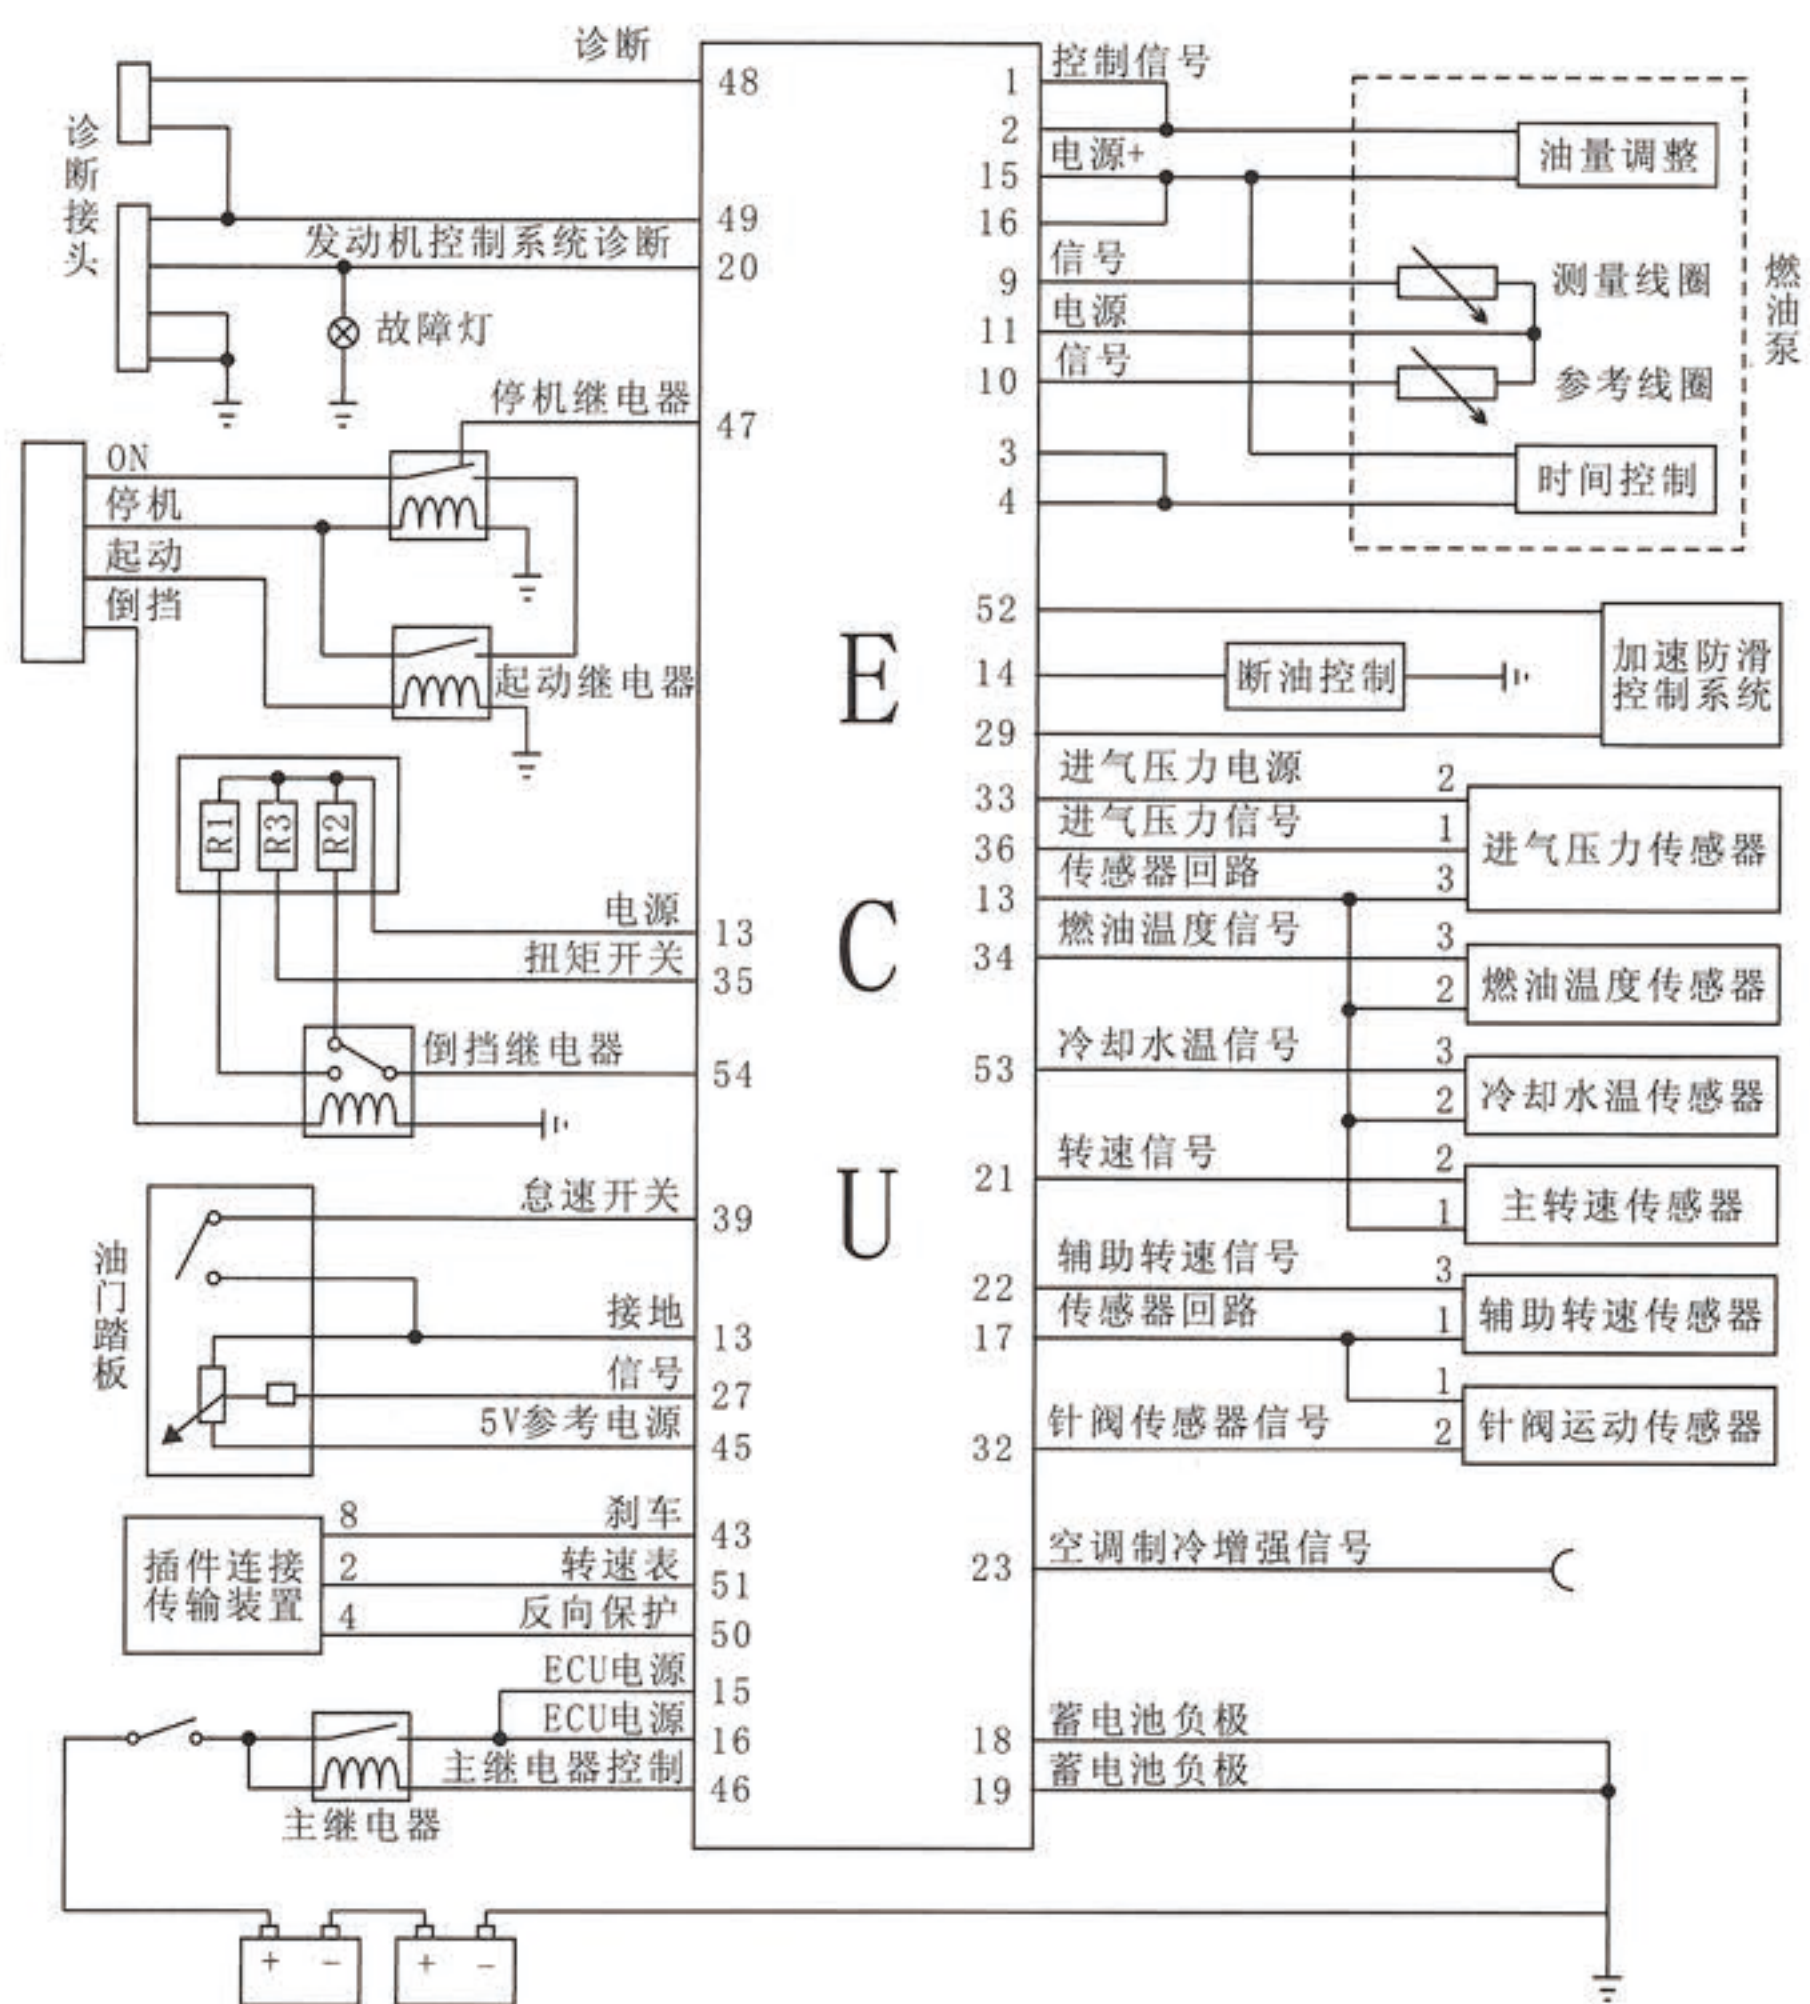

斯堪尼亚 BOSCH EDC MS5 发动机系统针脚定义

接口	功能
1	油量调整控制信号
2	油量调整控制信号
3	时间控制
4	时间控制
9	测量线圈信号
10	参考线圈信号
11	测量线圈/参考线圈供电
13	油门踏板接地/进气压力传感器回路
14	断油控制
15	ECU 电源/油量控制电源+
16	ECU 电源/油量控制电源+
17	辅助转速传感器回路
18	蓄电池负极
19	蓄电池负极
20	诊断接头
21	转速信号
22	辅助转速传感器信号
23	空调制冷增强信号
27	油门踏板信号
29	加速控制防滑控制
32	针阀运动传感器信号
33	进气压力传感器电源
34	燃油温度信号
35	扭矩开关
36	进气压力传感器信号
39	怠速开关
43	刹车
45	油门踏板 5V 供电
46	主继电器控制
47	停机继电器
48	诊断接头
49	诊断接头
50	反向保护
51	转速表
52	加速控制防滑系统
53	冷却水温信号
54	倒挡继电器