


玉柴EPR天然气6G发动机电控线路图

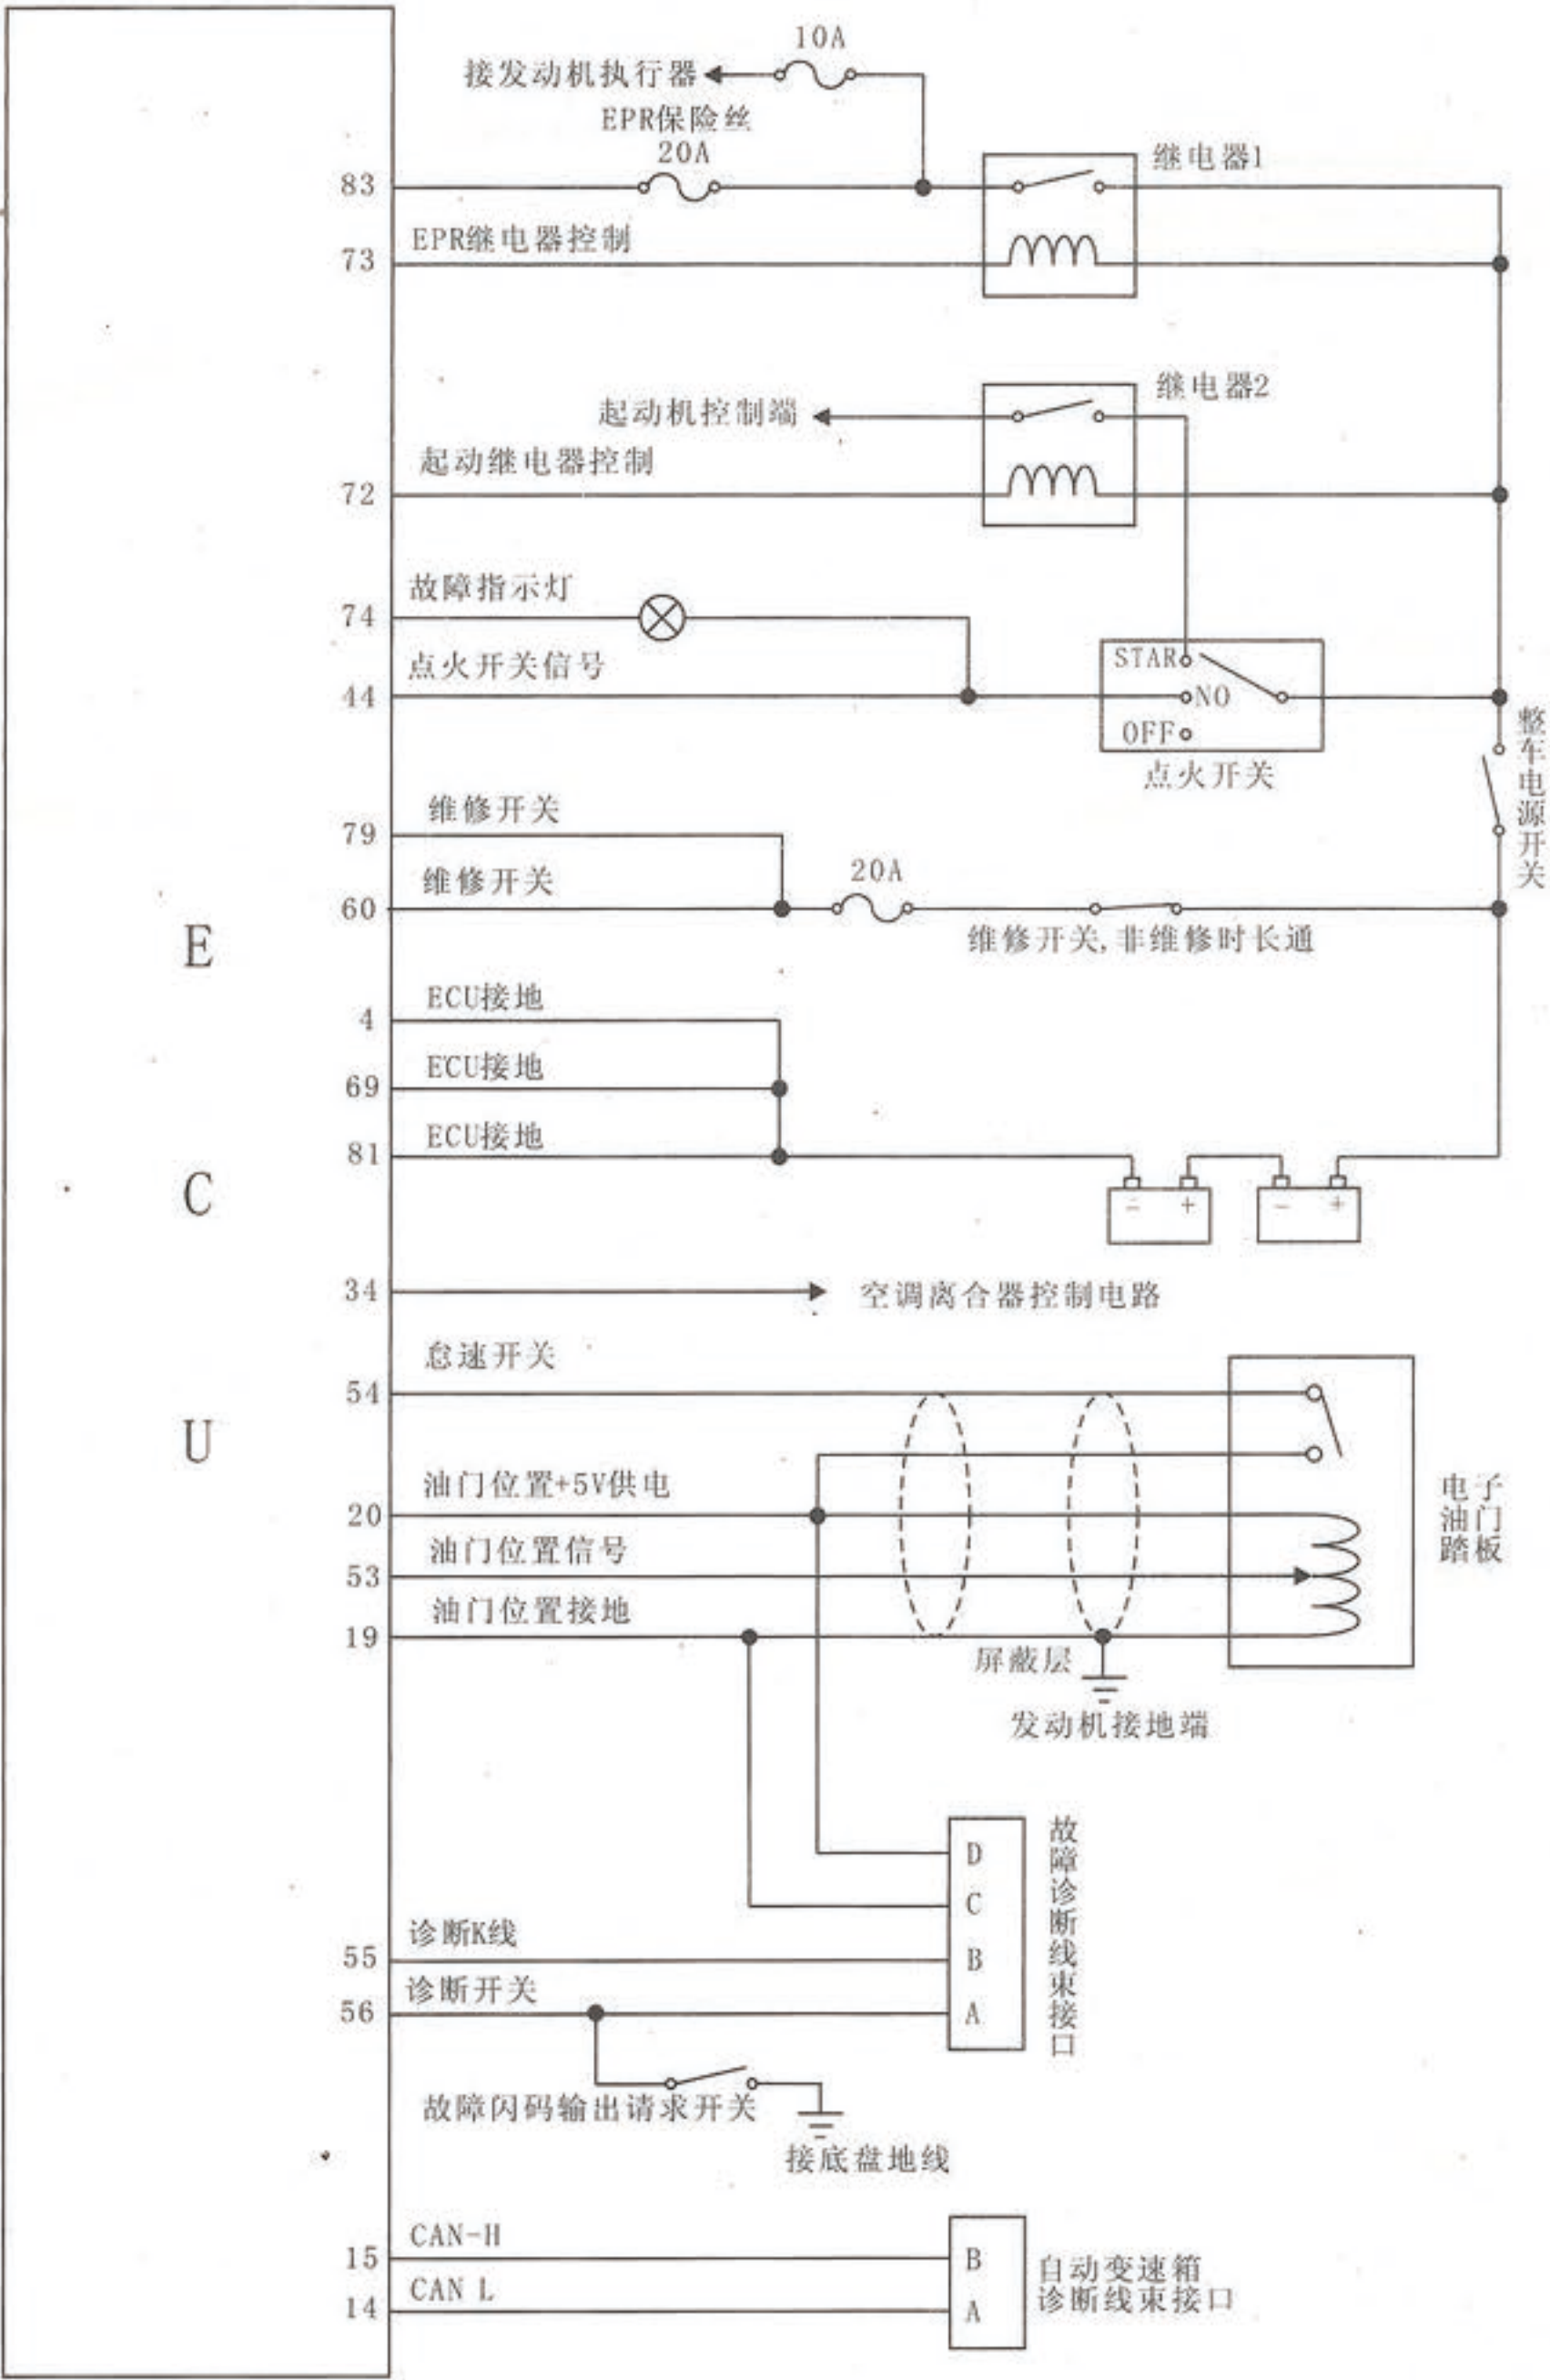

玉柴EPR天然气6G发动机ECU端子定义

| 针脚号     | 连接              |
|---------|-----------------|
| 4、69、81 | ECU 接地          |
| 14      | 自动变速箱诊断线束接口 A   |
| 15      | 自动变速箱诊断线束接口 B   |
| 19      | 油门踏板回路、屏蔽       |
| 20      | 油门踏板、怠速开关+5V 电源 |
| 34      | 空调离合器           |
| 44      | 点火开关            |
| 53      | 油门踏板信号          |
| 54      | 怠速开关回路          |
| 55      | 诊断通讯线 ( K 线 )   |
| 56      | 闪码请求开关          |
| 72      | 起动继电器控制         |
| 73      | 主继电器控制          |
| 74      | 故障指示灯           |
| 79、60   | 维修开关 ( 非维修时常通 ) |
| 83      | ECU 电源          |